


Арт

Chevrolet Tahoe Защита РК

08.11.221

08.11.222

Коробка: МКПП/АКПП

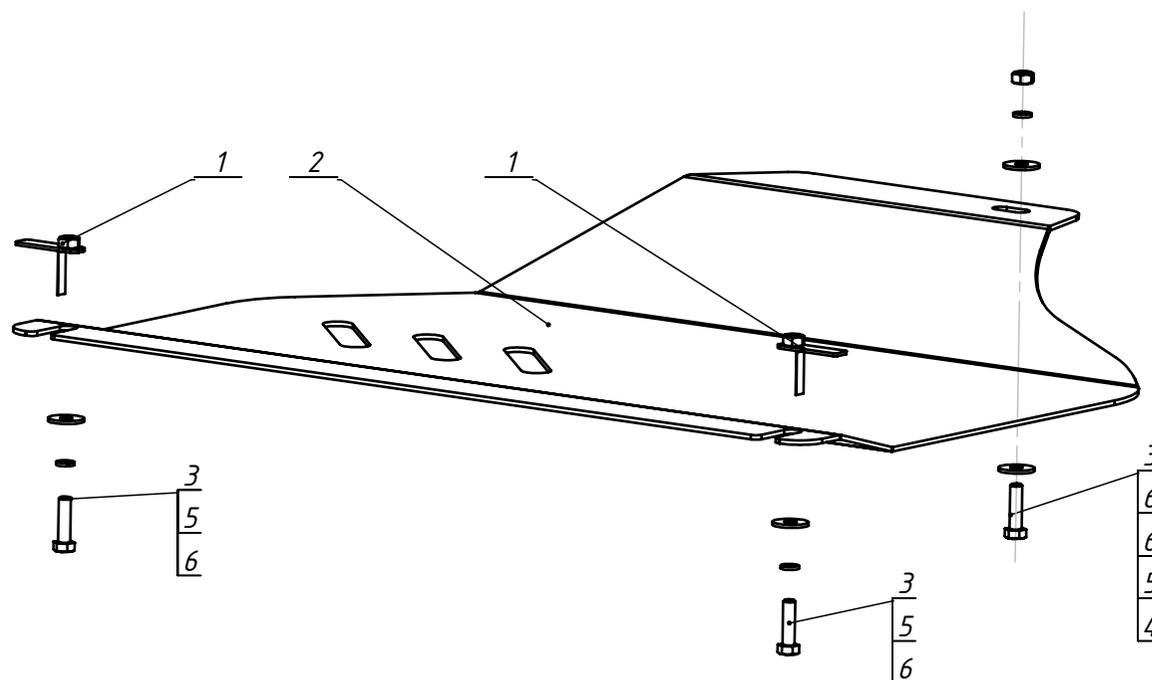

1. При установке совместно с защитой КПП пункты 2 и 3 пропустить.
2. Установить в поперечной балке коробки передач закладные планки (поз.1).
3. Наживить болты (поз.3) с шайбами (поз.5,6).
4. Навесить защиту (поз.2) на болты (поз.3).
5. Закрепить защиту в задней части к поперечной балке болтом (поз.3) с шайбами (поз.5,6) и гайкой(поз.4).
6. Затянуть весь крепеж.

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Планка закладная	2
2	Защита РК	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	3
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4