


Арт

Защита картера Ford Explorer

16.10.021
16.10.022

Коробка: МКПП/АКПП

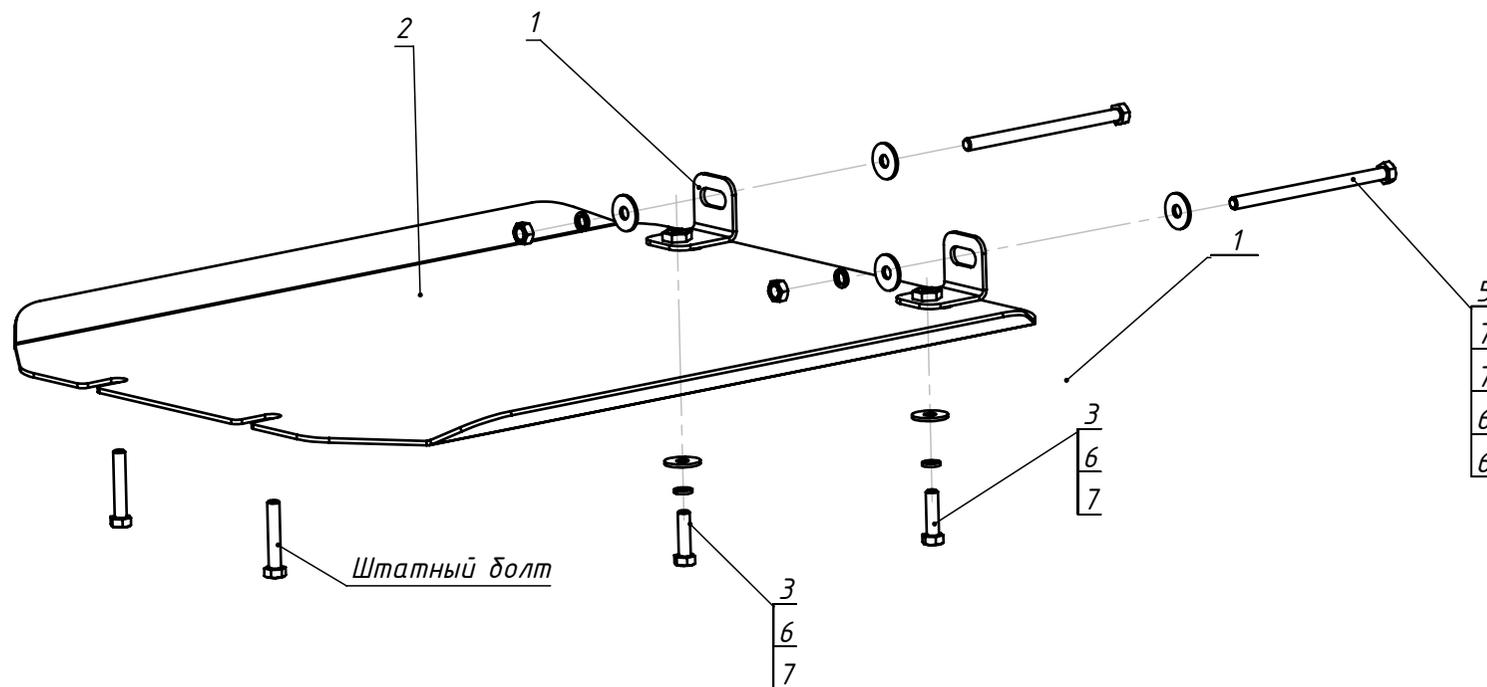

Поз.	Наименование	К-ВО
1	Кронштейн	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х130 ГОСТ 7798-70	2
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

1. Ослабить штатный крепеж буксировочной проушины.
2. Прикрутить кронштейны (поз. 1) к поперечной балке через сквозные отверстия болтами (поз.4). с шайбами (поз. 8,9) и гайками (поз. 5,9).
3. Завести защиту картера (поз.2) между буксировочной проушиной и поперечной балкой. Прикрутить заднюю часть защиты к кронштейнам болтами (поз.3) с шайбами (поз. 6,7).
4. Затянуть весь крепеж.