Apm

16.28.020

Поз. 1

10

11


12

## Защита картера Ford Explorer

Год выпуска: 2011 – по н.в. Двигатель: 3,5/4,6 бензин

Κοροδκα: ΑΚΠΠ



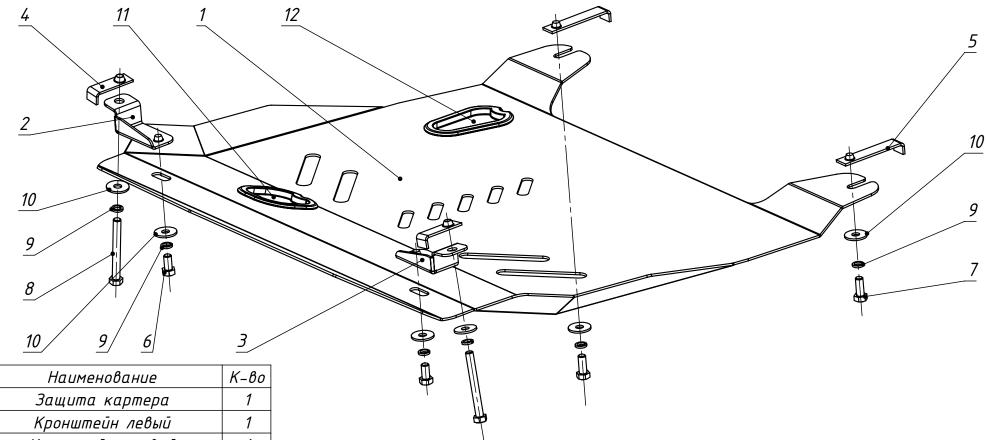

 2
 Кронштейн левый
 1

 3
 Кронштейн правый
 1

 4
 Планка закладная Zk.01.40.01
 2

 5
 Планка закладная Zk.01.54.01
 2

 6
 Болт M10x20 ГОСТ 7798-70
 2

 7
 Болт M10x25 ГОСТ 7798-70
 2

 8
 Болт M10x90 ГОСТ 7798-70
 2

 9
 Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70
 6

*Шαūδα 10 ΓΟCT 6958-78* 

Заглушка

Заглушка

Защита картера (поз. 1) крепится в четырех точках. Для этого необходимо:

- 1. Установить планки закладные (поз. 4) соосно отверстиям в передней части подрамника двигателя.
- 2. Прикрутить кронштейны (поз. 2, 3) к подрамнику двигателя болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 9, 10).
- 3. Установить закладные планки (поз. 5) в отверстия подрамника.
- 4. Наживить болты (поз. 7) с шайбами (поз. 9, 10) в закладные планки (поз. 5).
- 5. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
- 6. Прикрутить защиту картера (поз. 1) к кронштейнам (поз. 2, 3) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10).
- 7. Затянуть все резьбовые соединения.