


Арт

Защита картера Hyundai ix55

20.31.021

20.31.022

Коробка: МКПП/АКПП

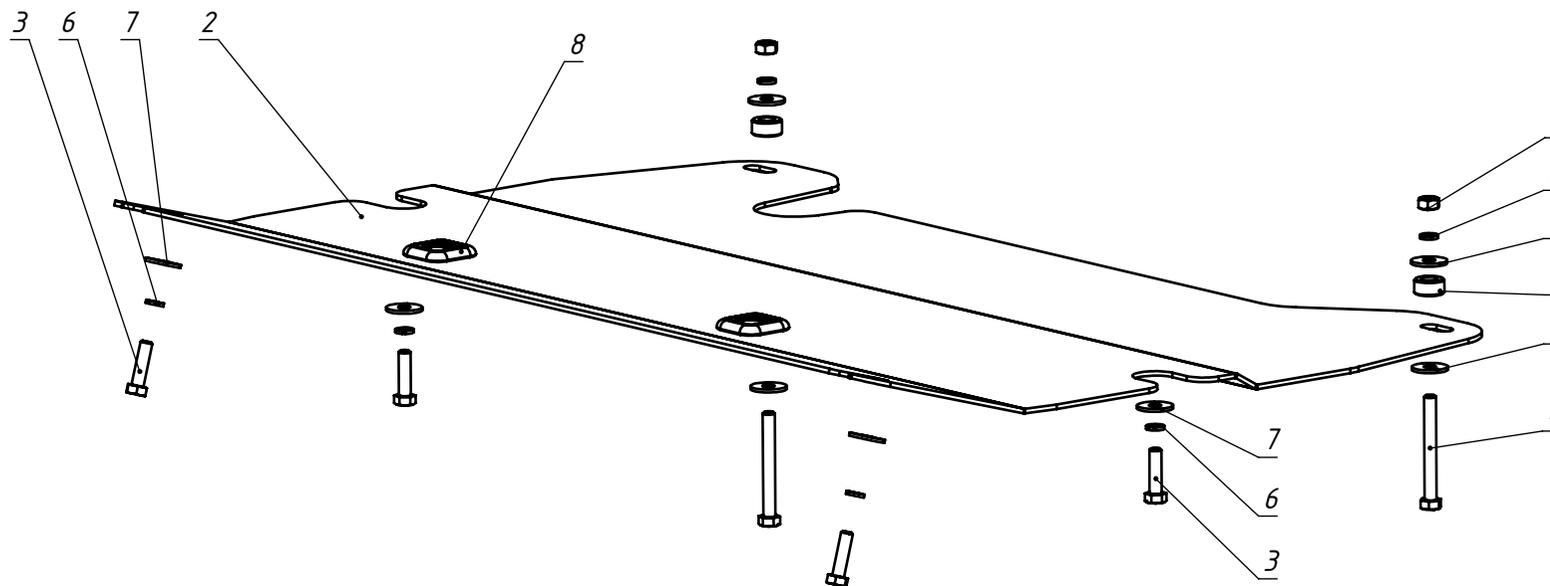

Поз	Наименование	К-во
1	Втулка 20x10	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
4	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	8
8	Демпфер	2

1. Ослабить болты, крепящие пыльник, в задней части пыльника выкрутить болты, крепящие пыльник.
2. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 3) между пыльником и подрамником двигателя.
3. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 7) втулкой (поз. 1) и гайками (поз. 5) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
4. Затянуть весь крепеж.
5. Закрутить обратно болты (поз. 3) с шайбами (поз. 6, 7), крепящие пыльник.