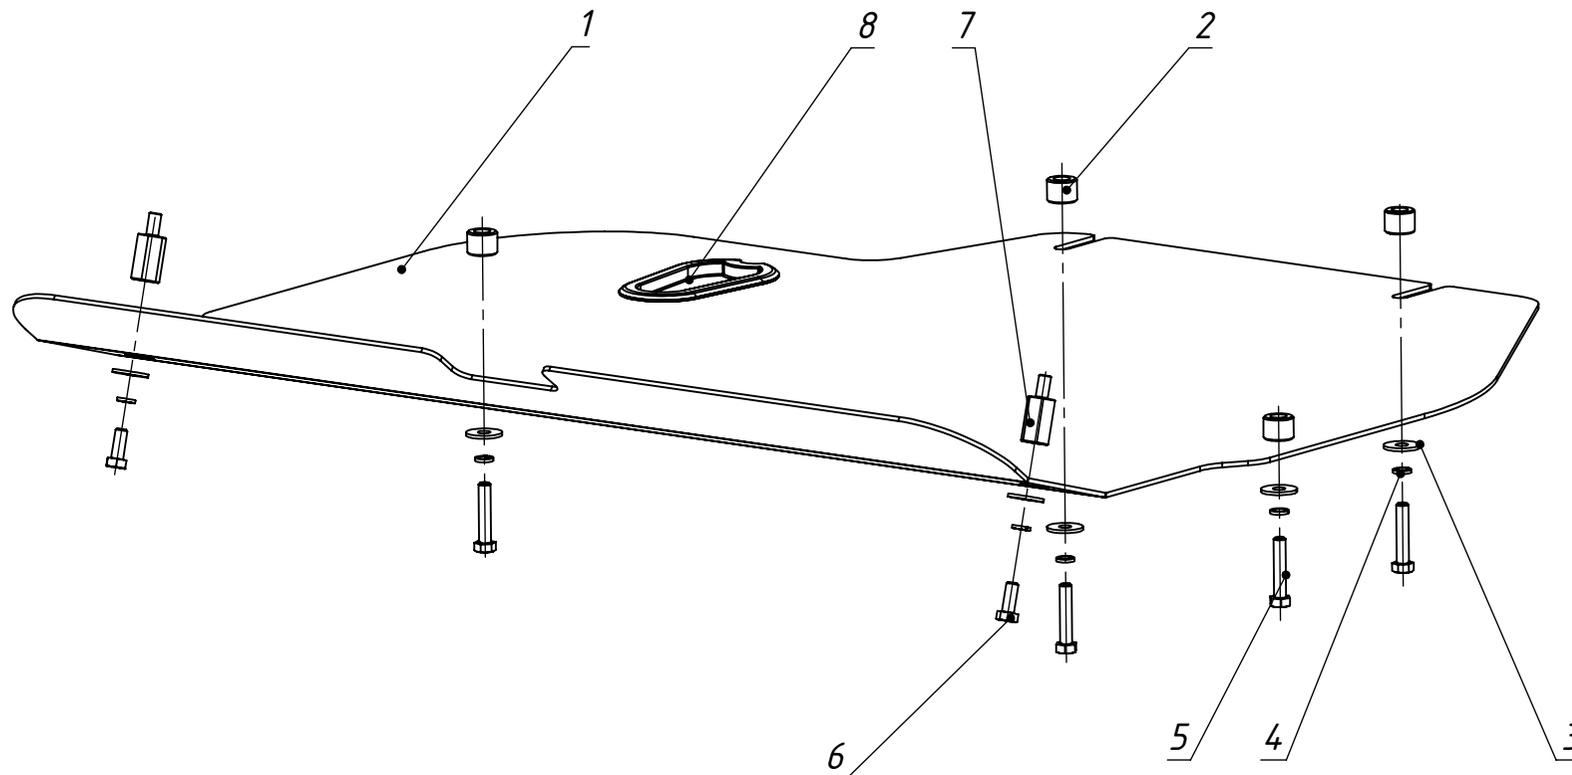


Арт.

## Защита картера Hyundai Santa Fe.

20.35.021  
20.35.022

Год выпуска: 2010-по н.в.

Двигатель: 2,2-дизель, 2,4-бензин  
Коробка: АКПП, МКПП

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера в сборе	1
2	Втулка 20x15	2
3	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
5	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
7	Втулка	2
8	Заглушка	1

Для установки защиты картера необходимо:

1. Защита картера устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Выкрутить 4 штатных болта, крепящие пыльник.
3. Просверлить 2 отверстия  $\Phi$  30мм в пыльнике соосно штатным отверстиям в передней части подрамника.
4. Прикрутить втулки поз.7 к штатным резьбовым отверстиям в передней части подрамника.
5. Наживить болты М8х40 поз.5 с шайбами поз.3,4 и втулками поз.2 в задней части подрамника. Не затягивать!
6. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить болтами М8х40 поз.5 с шайбами поз.3,4 в средней части подрамника.
7. В передней части защиту картера поз.1 прикрутить ко втулкам при помощи болтов М8х20 поз.6 с шайбами поз.3,4.
8. Затянуть все резьбовые соединения.