


Арт
20.36.020

Защита картера Hyundai ix35,
Kia Sportage 2010

Год выпуска: 2010 – по н.в.
Двигатель: 2.0 бензин
Коробка: МКПП/АКПП

NOVLINE®

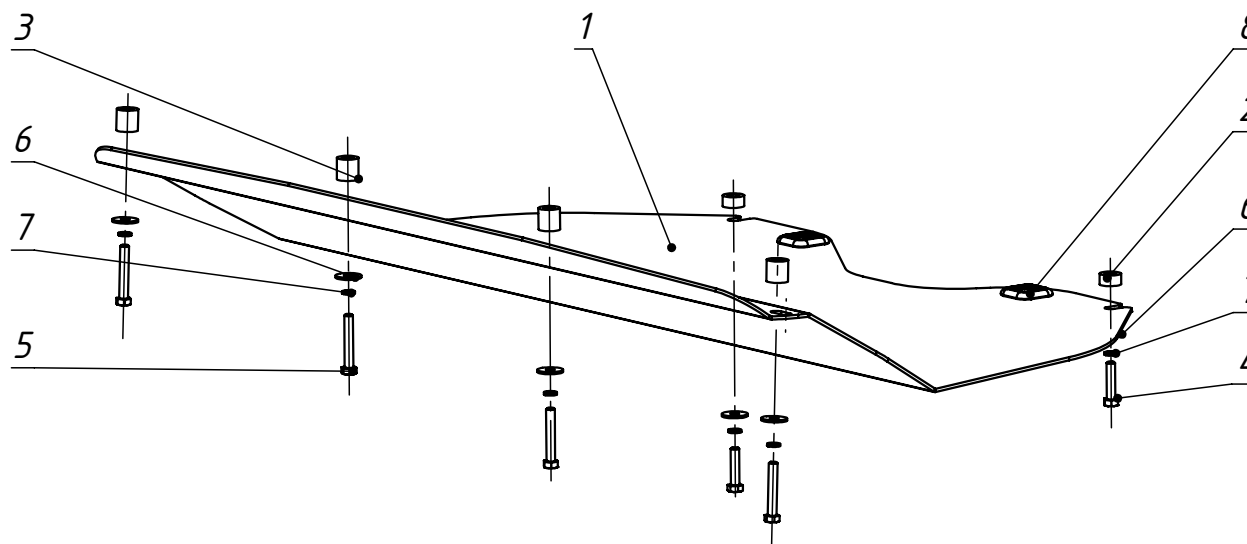

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x10	2
3	Втулка 20x20	4
4	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х50 ГОСТ 7798-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
8	Демпфер	2

Защита картера (поз. 1) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

1. Выкрутить шесть штатных болтов основного пыльника.
2. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 7) и втулками (поз. 2) в задние штатные отверстия крепления пыльника.
3. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
4. Прикрутить переднюю часть защиты картера болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7) через проставочные втулки (поз. 3).
5. Затянуть все резьбовые соединения.