Apm


20.37.020

Защита картера Hyundai Sonata(i45)

Год выпуска: 2010 – по н.в. Двигатель: 2.0/2.4 бензин

Κοροδκα: ΑΚΠΠ



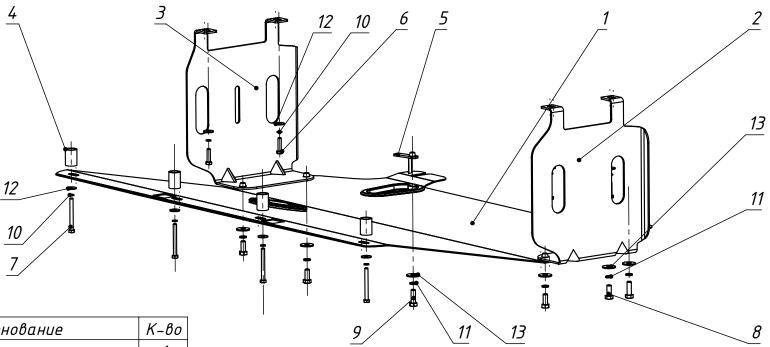

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Втулка 20х30	4
5	Планка закладная Zk.01.11.00 CБ	2
6	Болт M6x25 ГОСТ 7798-70	4
7	Болт М6х60 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт M8x20 ГОСТ 7798-70	4
9	Болт M8x25 ГОСТ 7798-70	2
10	<i>Шаūδа 6 Η ΓΟCT 6402-70</i>	8
11	<i>Шаūδα 8 Η ΓΟCT 6402-70</i>	6
12	Шαūδα 6 ΓΟCT 6958-78	8
13	Шαūδα 8 ΓΟCT 6958-78	6
14	Заглушка	1
15	Заглишка	1

Защита картера (поз. 1) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

- 1. Выкрутить 4 штатных болта переднего пыльника.
- 2. Демонтировать штатный пыльник.
- 3. Прикрутить кронштейны (поз. 2, 3) к лонжеронам болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 10, 12).
- 4. Установить закладные планки (поз. 5) в отверстия подрамника.
- 5. Наживить болты (поз. 9) с шайбами (поз. 11, 13) в закладные планки (поз. 5).
- 6. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
- 7. Прикрутить защиту картера (поз. 1) к кронштейнам (поз. 2, 3) болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 11, 13).
- 8. Прикрутить переднюю часть защиты картера болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 10, 12) через проставочные втулки (поз. 4).
- 9. Затянить все резьбовые соединения.