


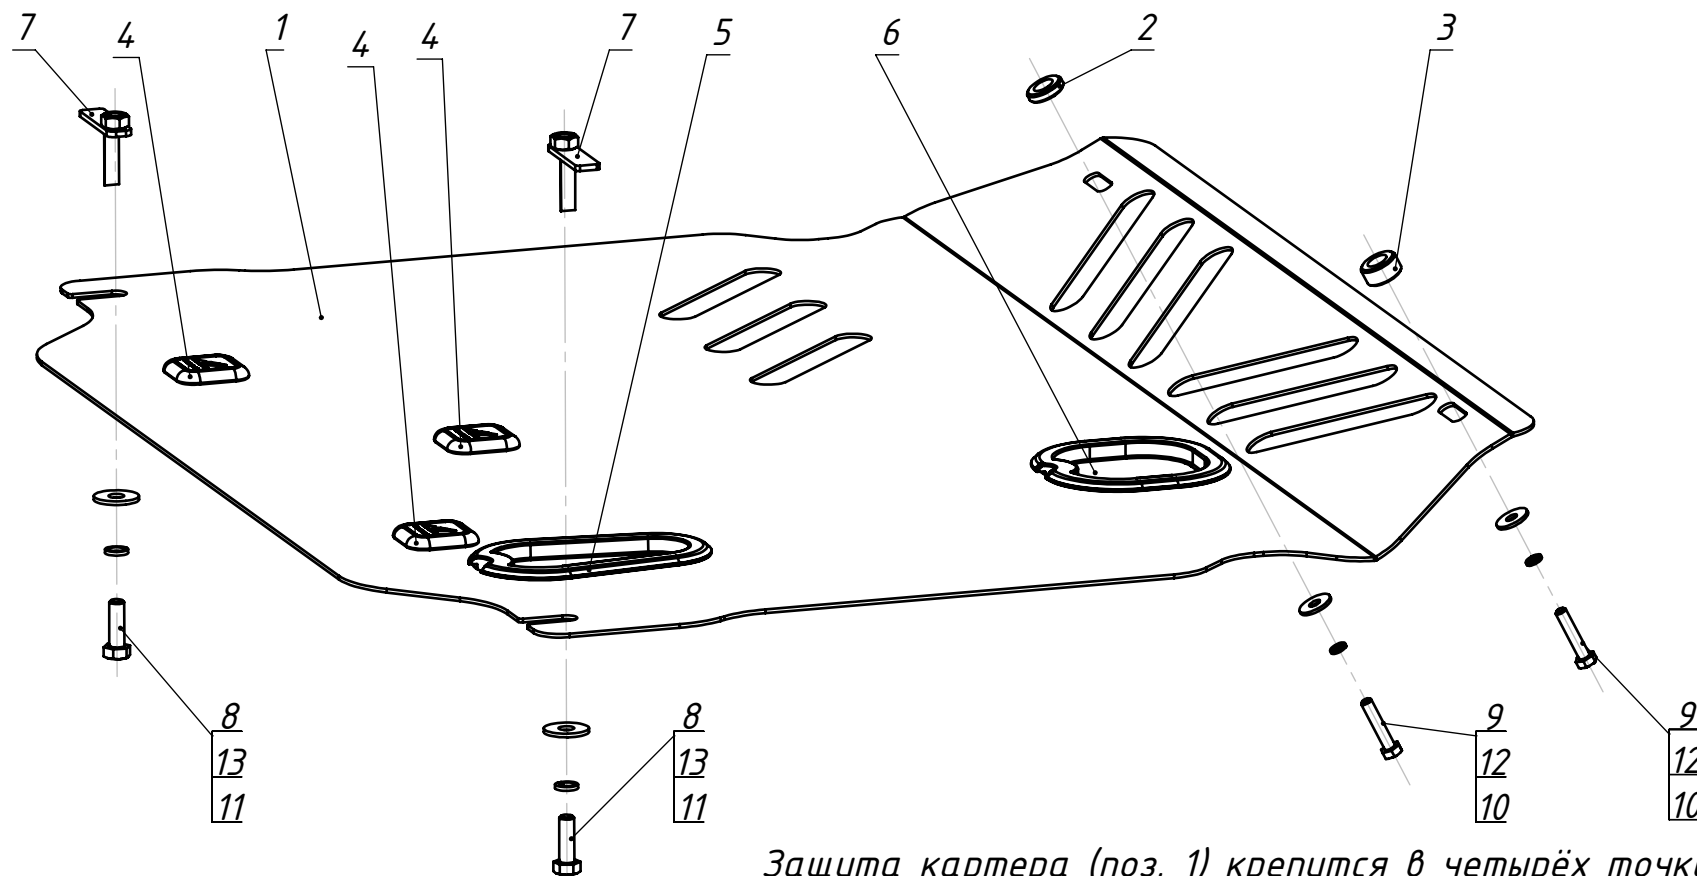

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x5	1
3	Втулка 20x10	1
4	Демпфер	3
5	Заглушка	1
6	Заглушка	1
7	Планка закладная	2
8	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
9	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
10	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	2
11	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
12	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	2
13	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита картера (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Установить три демпфера (поз. 4), как изображено на рисунке.

2. Защита картера (поз. 1) устанавливается поверх пыльника. Для этого выкручиваем передние болты крепления пыльника.

3. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 7) и наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 8,11,13) и навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 1).

4. Спереди защиту прикрутить болтами М6х30 с шайбами (поз. 9,10,12) через втулки (поз. 2,3).

5. Затянуть все резьбовые соединения.

6. Заглушки (поз. 5,6) можно установить на места заранее.