


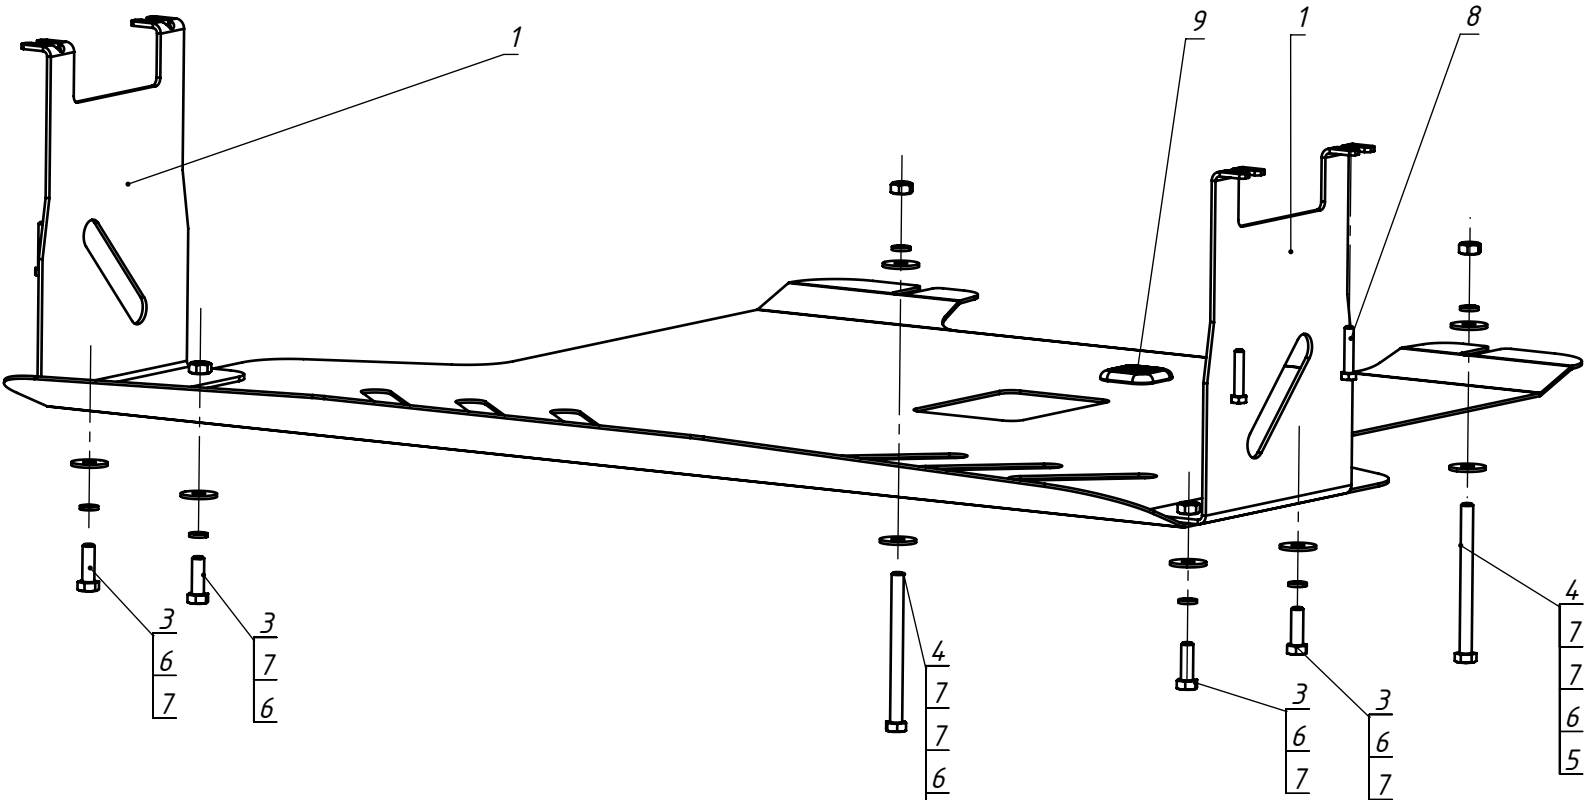

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
4	Болт М8х100 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	8
9	Демпфер	1

1. Выкрутить 4 штатных болта крепящих пыльник.
2. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз.6,7) и гайкой(поз. 5) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
3. Прикрутить кронштейны (поз.1) штатными болтами.
4. Навесить защиту (поз.2) на болты (поз.4).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.3) с шайбами (поз.6,7) к кронштейнам(поз.1).
6. Затянуть весь крепеж.