

Арт


36.10.021
36.10.022

Защита картера Nissan Pathfinder

Год выпуска: 2008-

Двигатель: 2,5 дизель, 4 бензин

Коробка: МКПП/АКПП

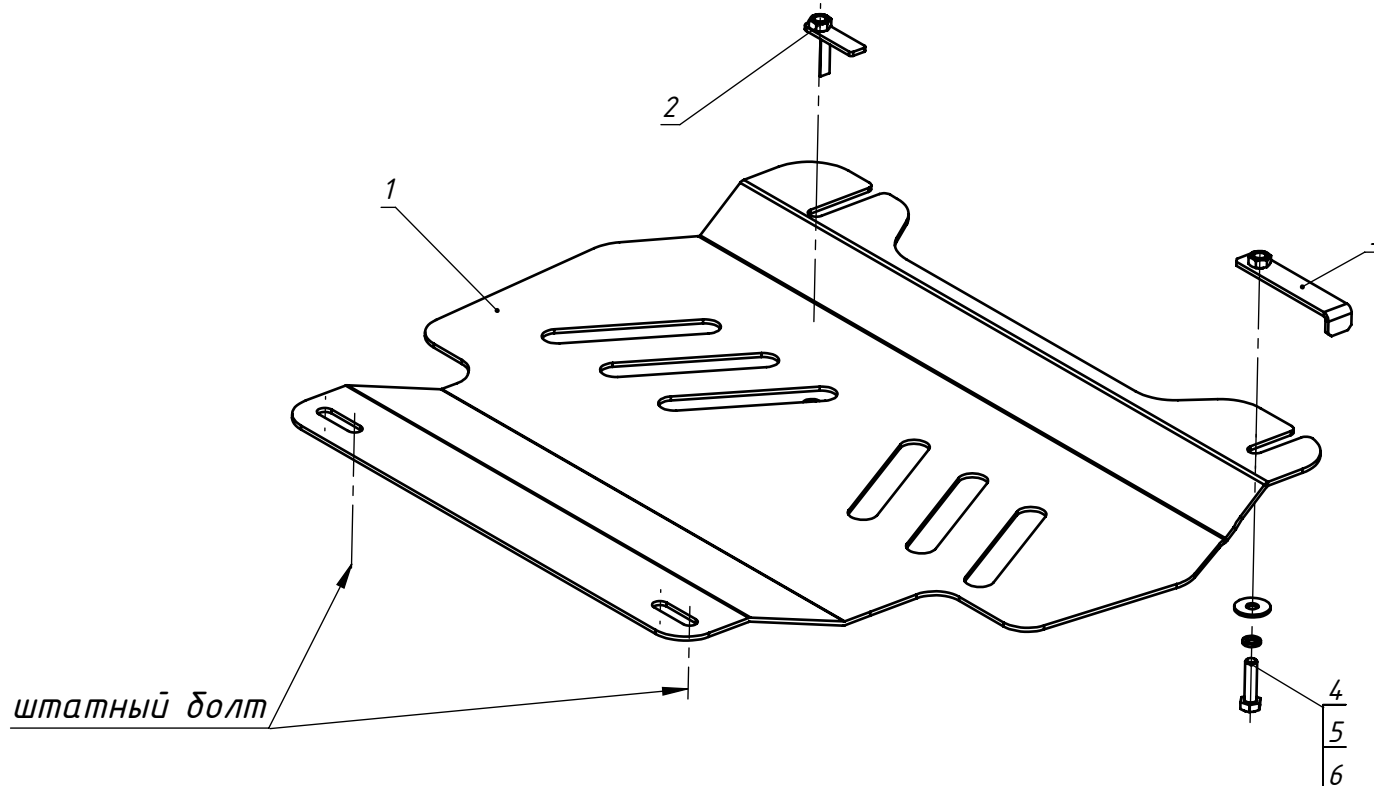

Защита картера крепится в четырех точках.
Для её закрепления необходимо:

1. Выкрутить штатные болты, крепящие пластиковый пыльник в центральной части.
2. В поперечную балку подрамника установить закладные планки поз.2 и поз.3, расположив их как показано на рисунке.
3. Болты поз.4 с шайбами поз. 5, 6 наживить в закладные поз.2, 3.
4. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты.
5. Штатными болтами прикрутить защиту в передней части.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	1
3	Планка закладная	1
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2