


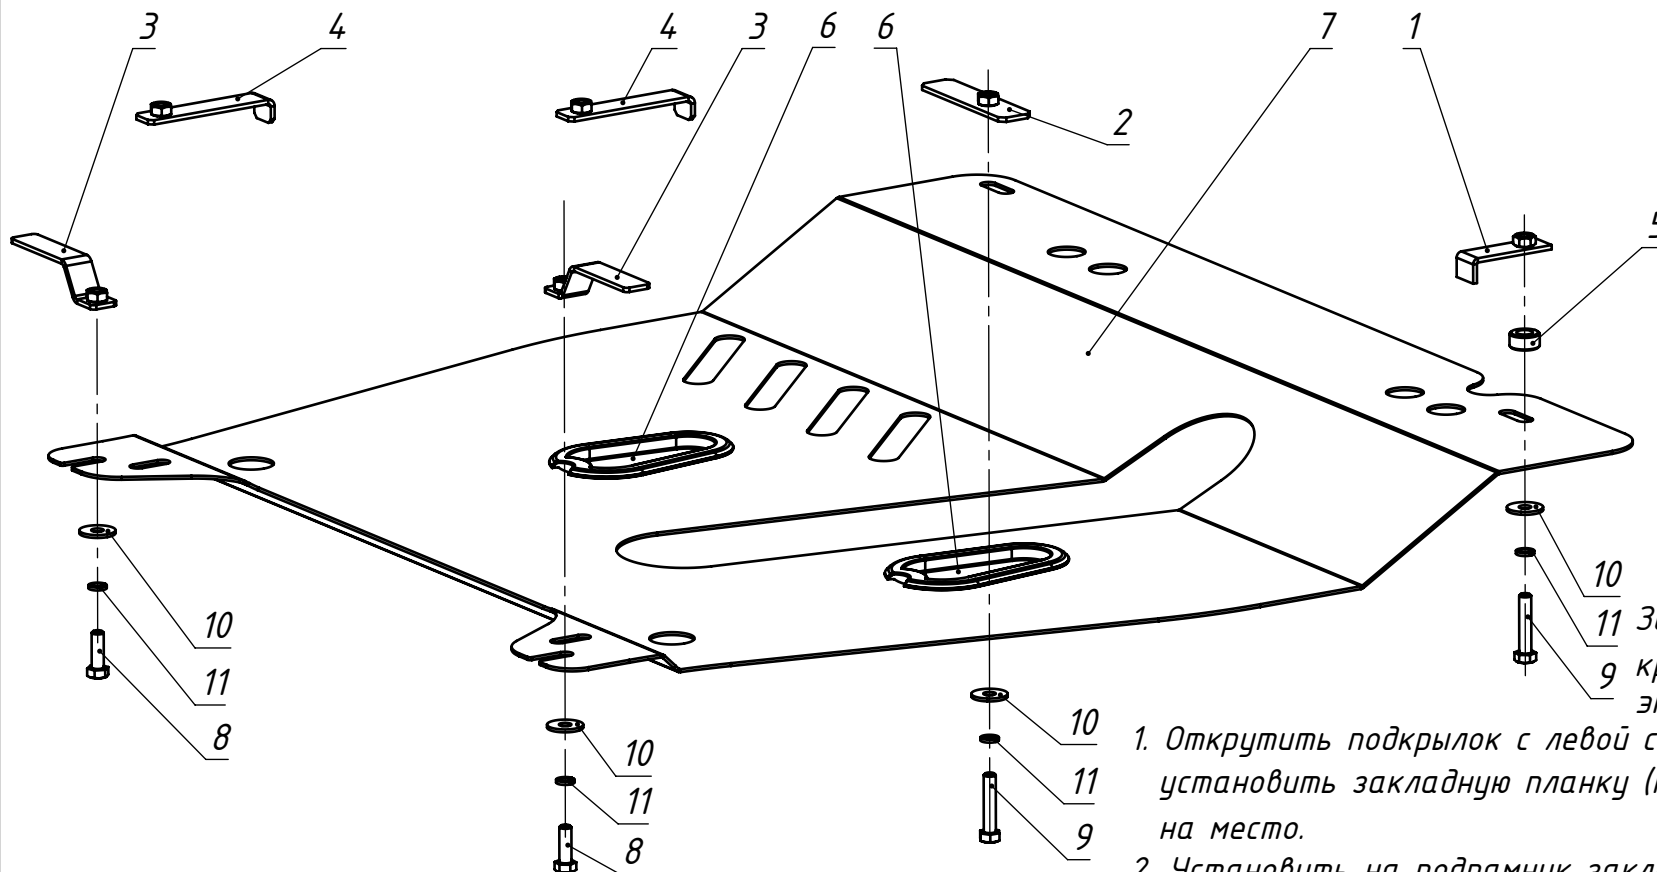

Защита картера (поз. 7)
крепится в четырех точках. Для
этого необходимо:

1. Открутить подкрылок с левой стороны автомобиля и установить закладную планку (поз. 2), прикрутить подкрылок на место.
2. Установить на подрамник закладную гайку (поз. 1).
3. Для крепления защиты картера (поз. 7) на Nissan Note 1.4 установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 8 10 11). Навесить задние точки крепления защиты и прикрутить защиту картера спереди болтами М8х40 (поз. 9) через втулки (поз. 5) с шайбами (поз. 10 11).

4. Для крепления защиты картера на Nissan Micra установить планки закладные (поз. 4). Прикрутить защиту к подрамнику в задней части болтами М8х25 (поз. 8) с шайбами (поз. 10 11), в передней части болтами М8х40 (поз. 9) через втулки (поз. 5) с шайбами (поз. 10 11).

4. Затянуть все резьбовые соединения.

5. Заглушки на (поз. 6) защиту картера можно установить заранее.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Закладная планка	1
2	Планка закладная	1
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная	2
5	Втулка 20х10	1
6	Заглушка	2
7	Защита картера	1
8	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
9	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	2
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4