


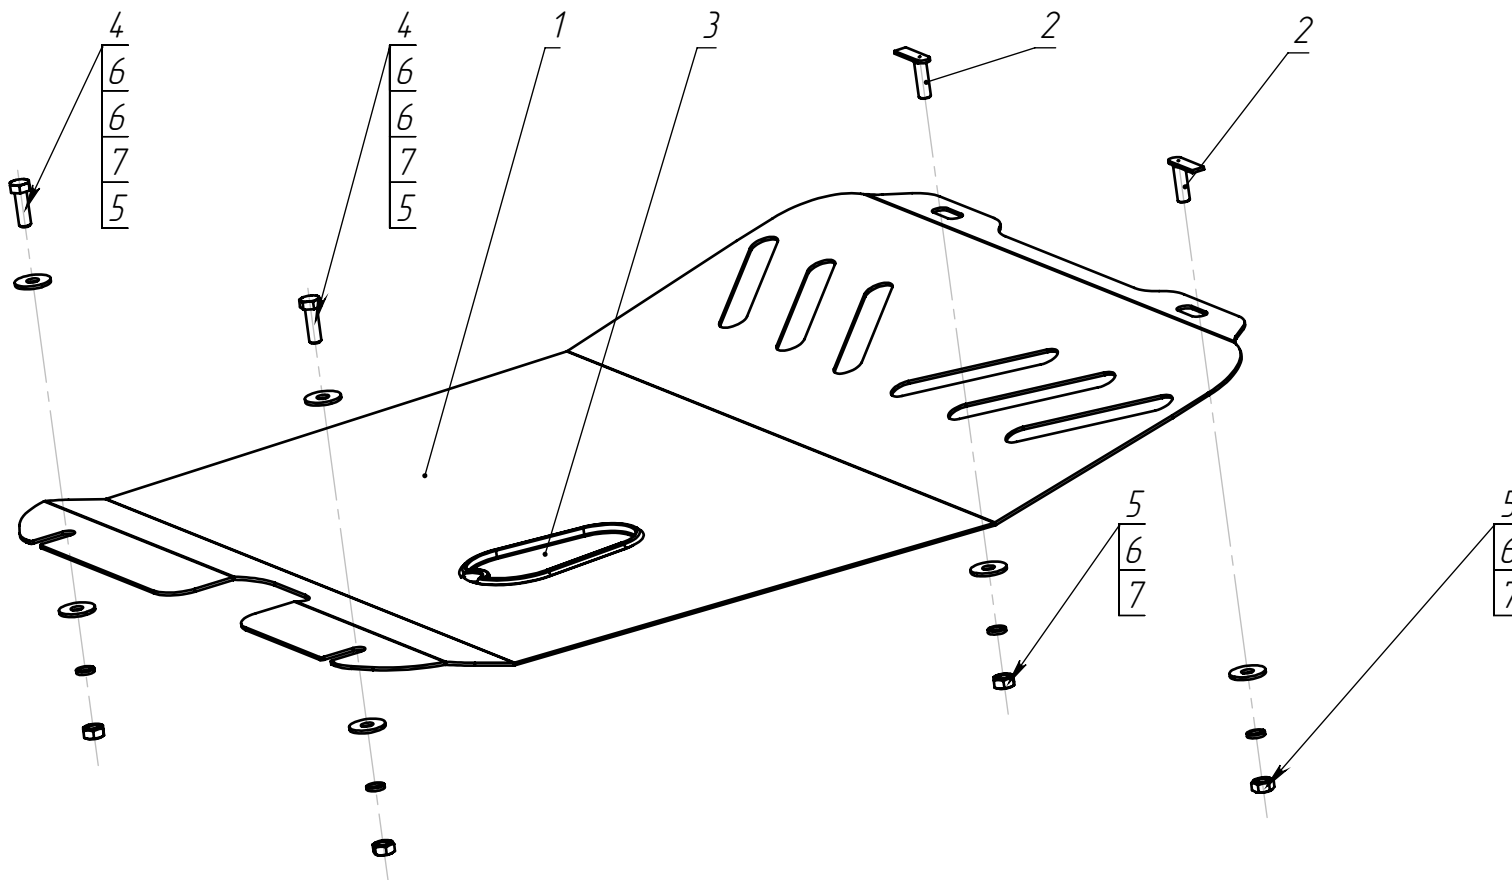

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Закладная шпилька М8х25	2
3	Заглушка	1
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита картера (поз.1) крепится в четырех точках.

Для крепления защиты необходимо:

а) Установить шпильки закладные (поз. 2) в отверстия подрамника.

б) Сзади в штатные отверстия поперечины рамы установить болты М8 с шайбами (поз. 4,6) и наживить гайки с шайбами (поз. 5,6,7).

в) Навесить задние точки крепления защиты (поз 1.) и прикрутить защиту спереди гайками М8 с шайбами (поз. 5,6,7) к закладным шпилькам (поз 2).

г) Затянуть все резьбовые соединения.