


Арт

Opel Corsa Защита картера

37.14.021

37.14.022

Коробка: МКПП/АКПП

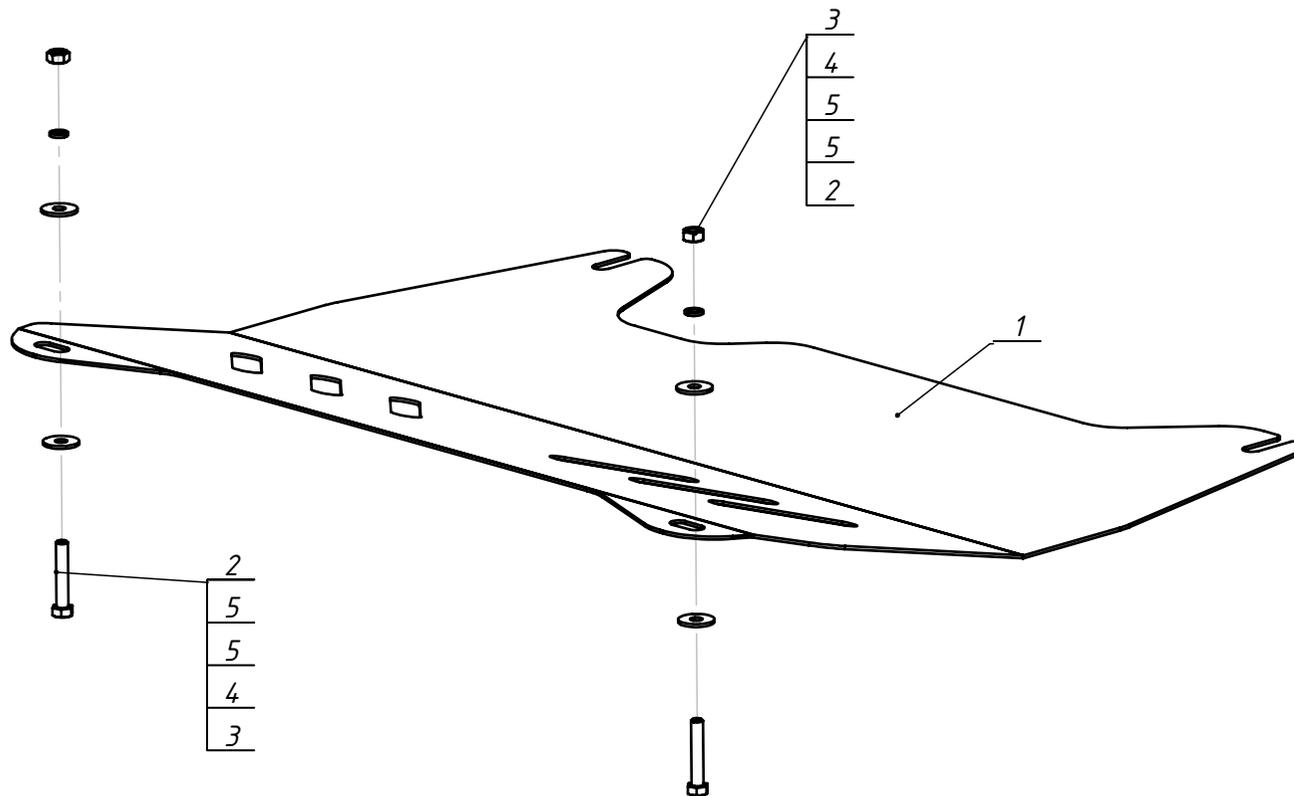

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Болт М8х45 ГОСТ 7798-70	2
3	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4

1. Ослабить штатные болты поперечной балки.
2. Надеть защиту картера(поз.1) на болты поперечной балки.
3. Прикрутить переднюю часть защиты болтами(поз.2) с гайками (поз.3) и шайбами (поз.4,5) к балке радиатора через штатные отверстия.
4. Затянуть весь крепеж.