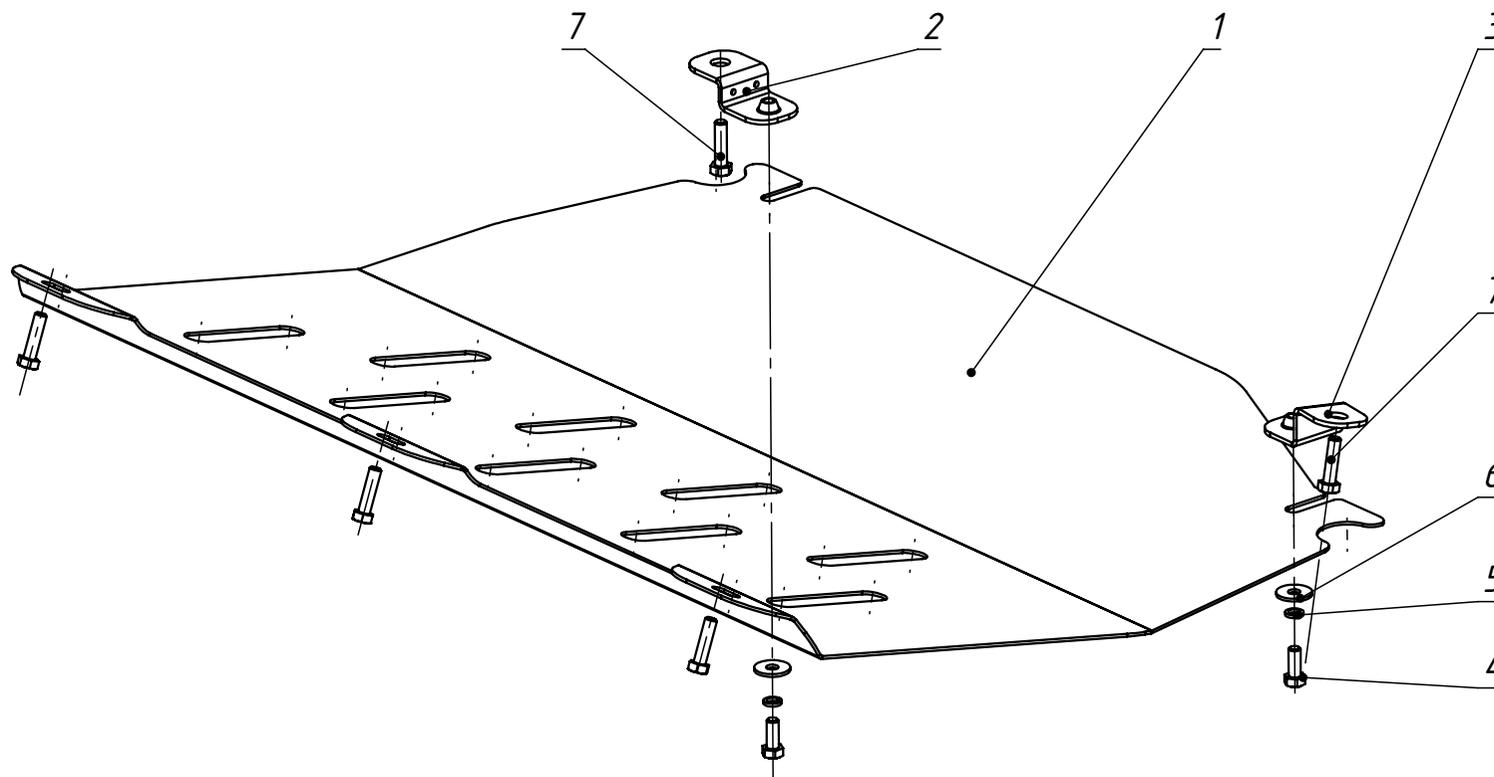


Арт

41.17.020

Защита картера Renault Latitude

Год выпуска: 2010 – по н.в.
 Двигатель: 2,5 бензин
 Коробка: АКПП

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн правый	1
3	Кронштейн левый	1
4	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
7	Штатный болт	5

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Прикрутить кронштейны (поз. 2, 3) к подрамнику двигателя болтами (поз. 7).
3. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 5, 6) в кронштейны (поз. 2, 3)
4. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
5. Закрепить защиту (поз. 1) в передней части болтами (поз. 7) к штатным резьбовым отверстиям.
6. Затянуть весь крепеж.