

Арт


45.02.021
45.02.022

Защита картера Skoda Octavia Tour

Год выпуска: 2004 – по н.в.

Двигатель: 1,4 1,6 1,8 2,0 бензин

Коробка: МКПП/АКПП

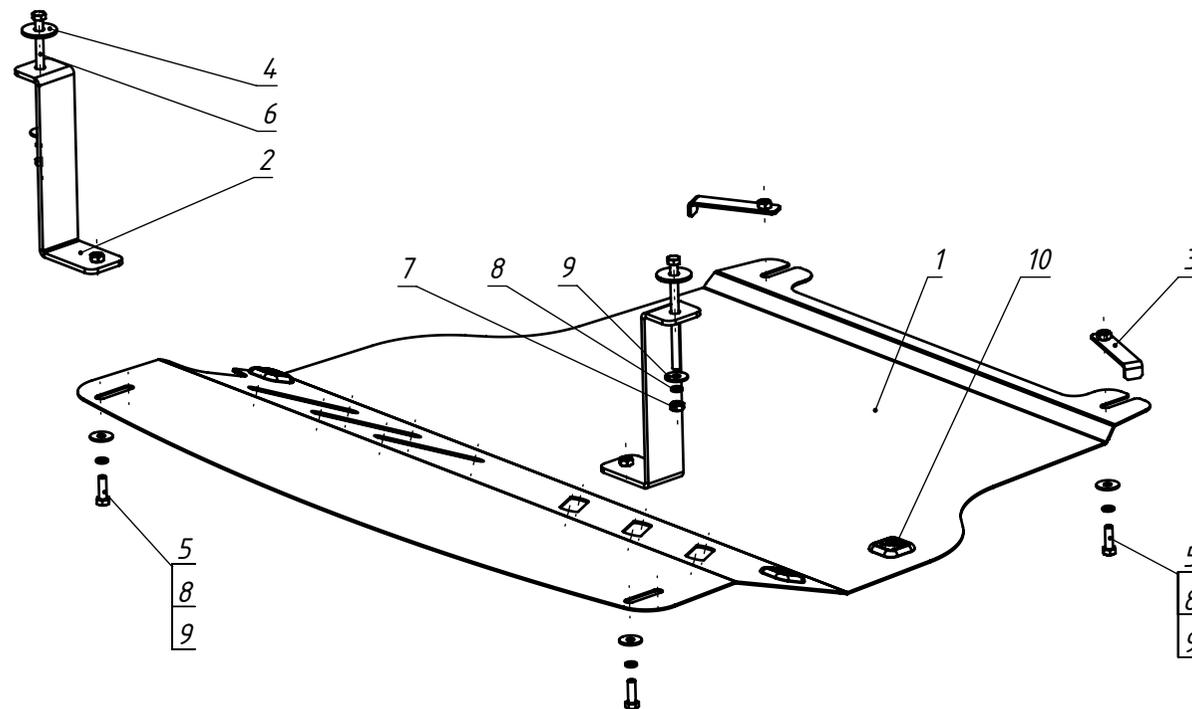

Для установки защиты необходимо:

1. Открыть капот автомобиля и демонтировать из лонжеронов штатные заглушки.
2. В отверстия лонжеронов установить болты поз.6 с шайбами поз.4.
3. Снять доковые штатные пыльники и прикрутить к установленным болтам кронштейны поз.2 гайками поз.7 с шайбами поз.8,9.
4. Установить в подрамник автомобиля закладные планки поз.3. и наживить в них болты поз.5 с шайбами поз.8,9.
5. Установив на защиту картера поз.1 демпферы поз.10, навесить её U-образными пазами на наживленные болты.
6. Прикрутить защиту картера поз.1 к кронштейнам поз.2 болтами поз.5 с шайбами поз.8,9 и установить на место штатные пыльники.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

| ПОЗИЦИЯ | Наименование | К-ВО |
|---------|--------------------------|------|
| 1 | Защита картера | 1 |
| 2 | Кронштейн | 2 |
| 3 | Планка закладная | 2 |
| 4 | Шайба D=37 d=11 | 2 |
| 5 | Болт М8х25 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 6 | Болт М8х120 ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 7 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 2 |
| 8 | Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 9 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | 6 |
| 10 | Демпфер | 3 |