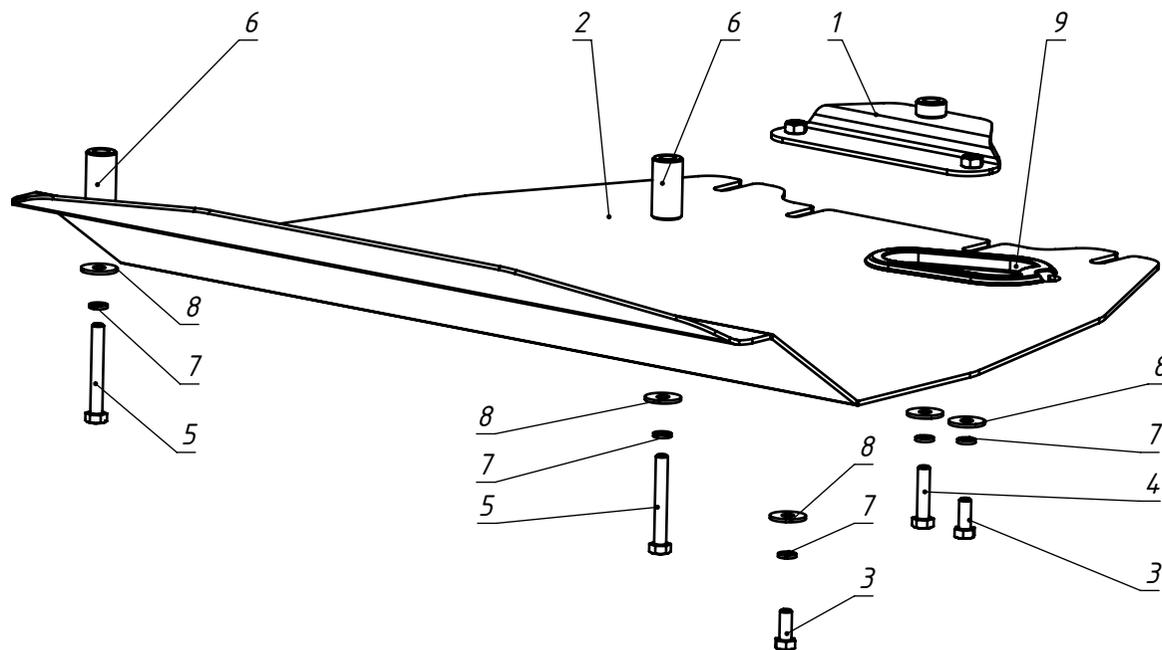


Арт

Subaru Forester Защита картера

46.12.021
46.12.022Год выпуска: 2008 по н.в.
Двигатель: 2,5 бензин
Коробка: АКПП
Гидроусилитель руля

Защита картера (поз. 2) крепится в трех точках. Для этого необходимо:

1. Выкрутить штатные болты крепящие пыльник.
2. Прикрутить кронштейн (поз. 1) при помощи болта (поз. 4) с шайбами (поз. 7, 8).
3. Наживить болты (поз. 3) с шайбами (поз. 7, 8) в кронштейн (поз. 1).
4. Защиту картера (поз. 2) навесить U-образными пазами на наживленные болты.
5. Прикрутить защиту (поз. 2) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7, 8) через проставочные втулки (поз. 6) к автомобилю.
6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	1
2	Защита картера	1
3	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	1
5	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
6	Втулка 20х40	2
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
9	Заглушка	1