


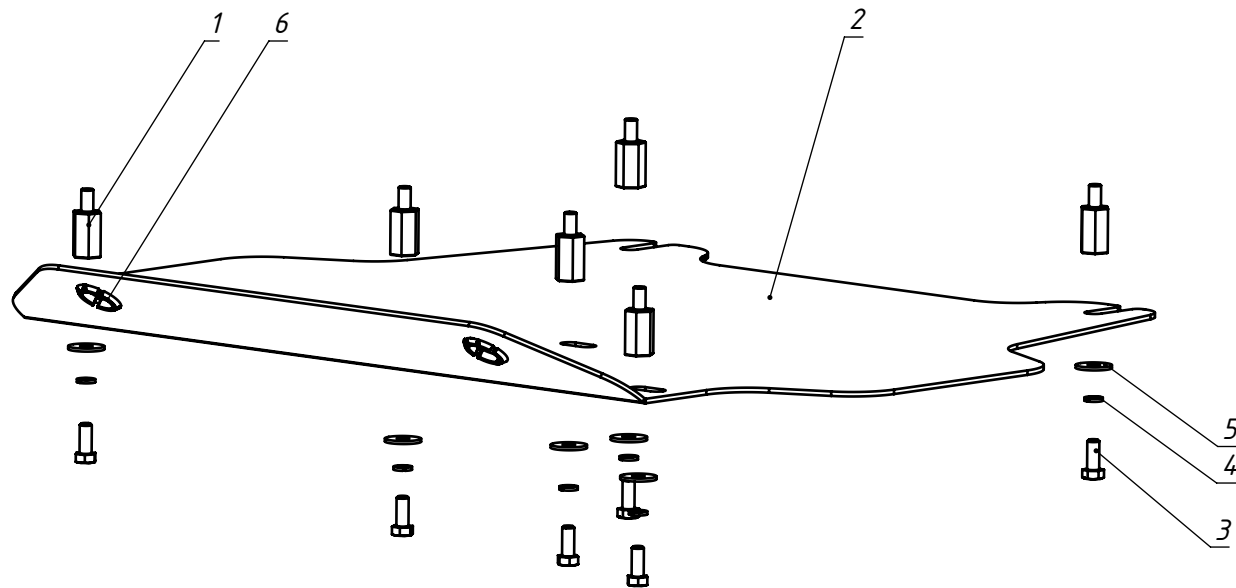

- Защита картера (поз. 2) крепится в шести точках. Для этого необходимо:
1. Выкрутить 6 болтов крепящие штатный пыльник.
 2. Прикрутить втулки (поз. 1) вместо штатных болтов.
 3. Наживить болты (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5) на задние втулки (поз. 1).
 4. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 3).
 5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5) к втулкам(поз. 1).
 6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Втулка	6
2	Защита картера	1
3	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	6
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
6	Демпфер	2