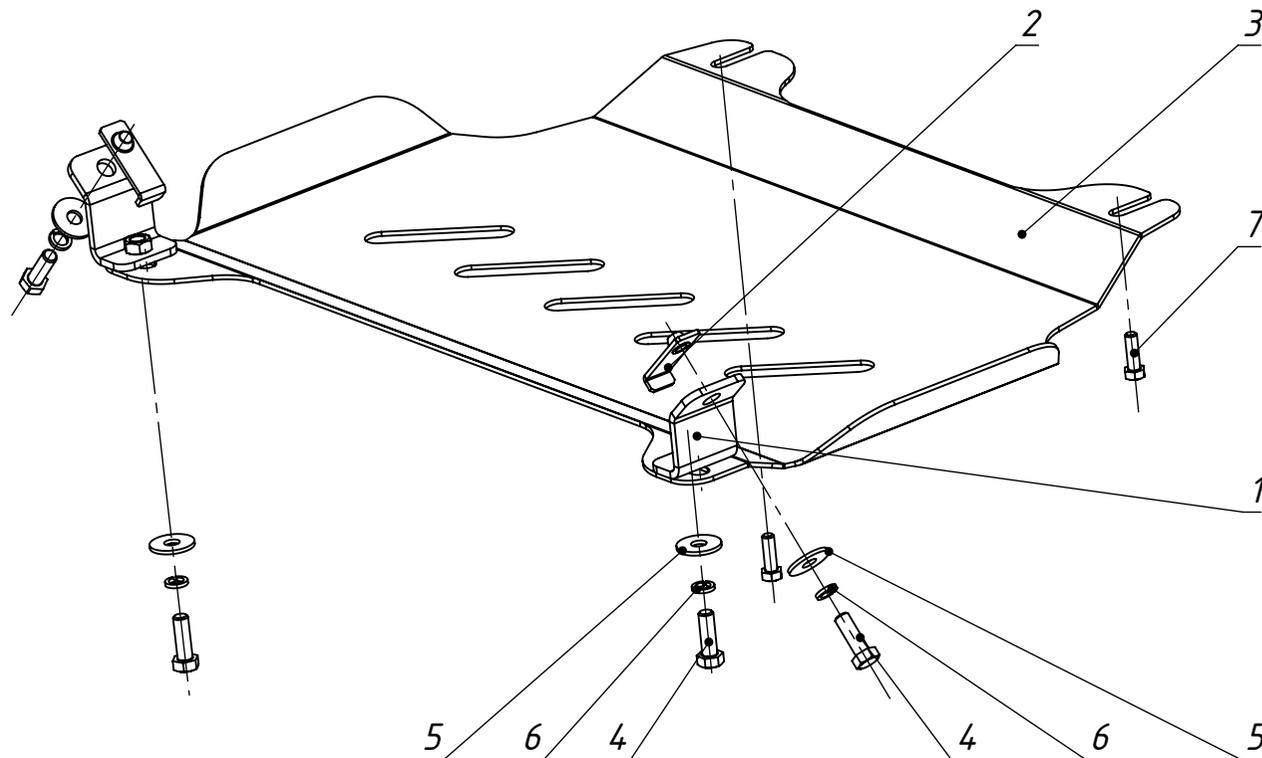


Арт

48.21.020

Защита картера
Toyota Land Cruiser 200

Год выпуска: 2010- по н.в.
Двигатель: 4,7 бензин/4,5 дизель
Коробка: АКПП

Защита картера (поз.3) крепится в четырех точках и устанавливается только после установки защиты КПП. Для этого необходимо:

1. Прикрутить кронштейны ЗК (поз.1) к подрамнику двигателя болтами (поз.4) с шайбами (поз.5, 6) при помощи закладной планки (поз.2).
2. Завести защиту (поз.3) U-образными пазами на наживленные болты защиты КПП (поз. 7).
3. Закрепить защиту (поз.3) в передней части болтами (поз.4) с шайбами (поз.5,6) к кронштейнам (поз.1).

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн ЗК	2
2	Планка закладная	2
3	Защита картера	1
4	Болт М10х30 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
6	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Болт защиты КПП	2