


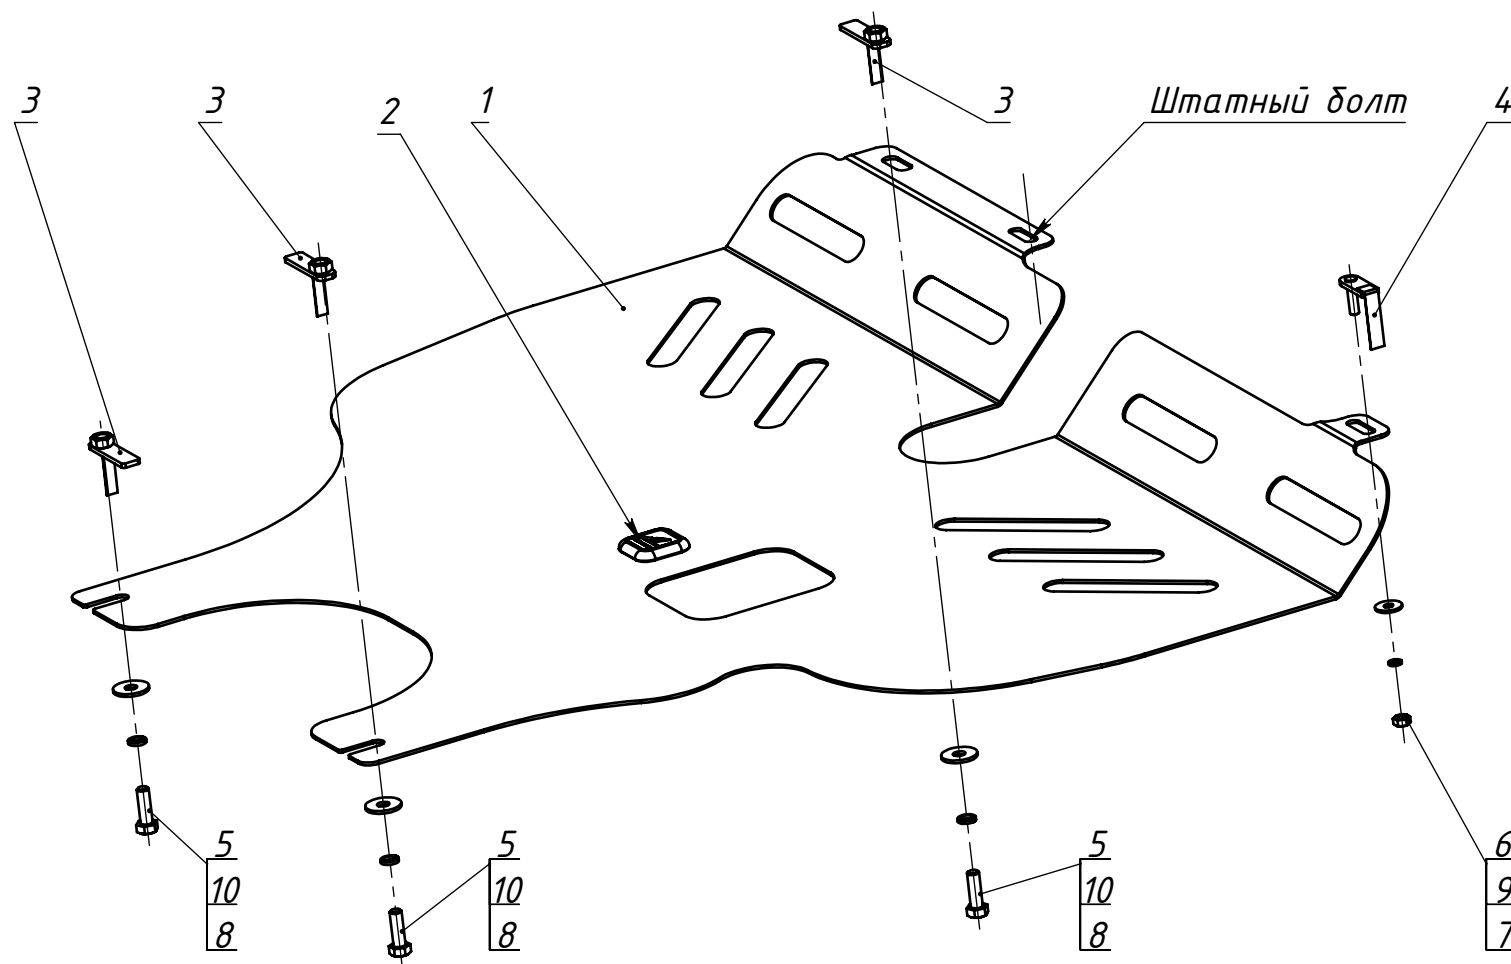

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Демпфер	1
3	Планка закладная	3
4	Планка закладная	1
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	3
6	Гайка М6 ГОСТ 5915-70	1
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	1
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
9	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	1
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3

Защита картера (поз.1) крепится в пяти точках.

Для этого необходимо:

1. Установить демпфер (поз. 2) в отверстие защиты $\phi 22$.

2. Снять штатный пыльник. В штатные отверстия радиаторной балки установить закладные планки (поз. 3,4). Установить пыльник обратно.

3. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 5,8,10).

4. Навесить задние точки крепления защиты (поз. 1).

5. Спереди прикрутить защиту штатным болтом, болтом М8х25 с шайбами (поз. 5,8,10) и гайкой М6 с шайбами (поз. 6,7,9).

6. Затянуть все резьбовые соединения.