


Арт

Защита картера Geely МК

75.02.021

75.02.022

Коробка: МКПП

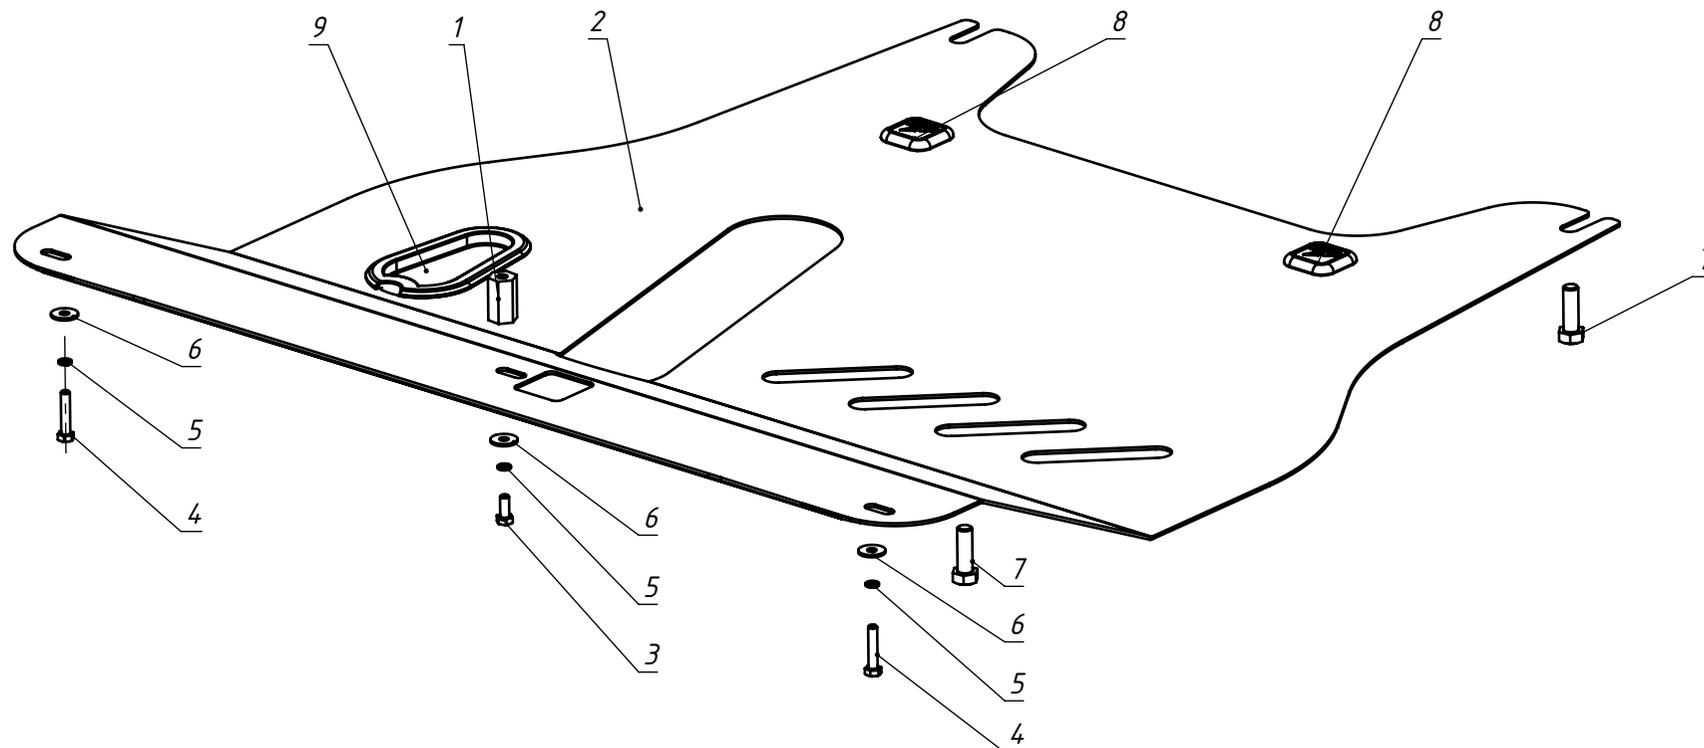

Поз	Наименование	К-во
1	Втулка	1
2	Защита картера	1
3	Болт М6х15 ГОСТ 7798-69	1
4	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	3
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
7	Штатный болт	2
8	Демпфер	2
9	Заглушка	1

1. Выкрутить два штатных болта и одну гайку крепящих пыльник.
2. Навернуть на штатную шпильку подрамника радиатора втулку (поз. 1)
3. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника.
4. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 7).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 3, 4) с шайбами (поз. 5 , 6) к штатным креплениям дампера.
6. Затянуть весь крепеж.