


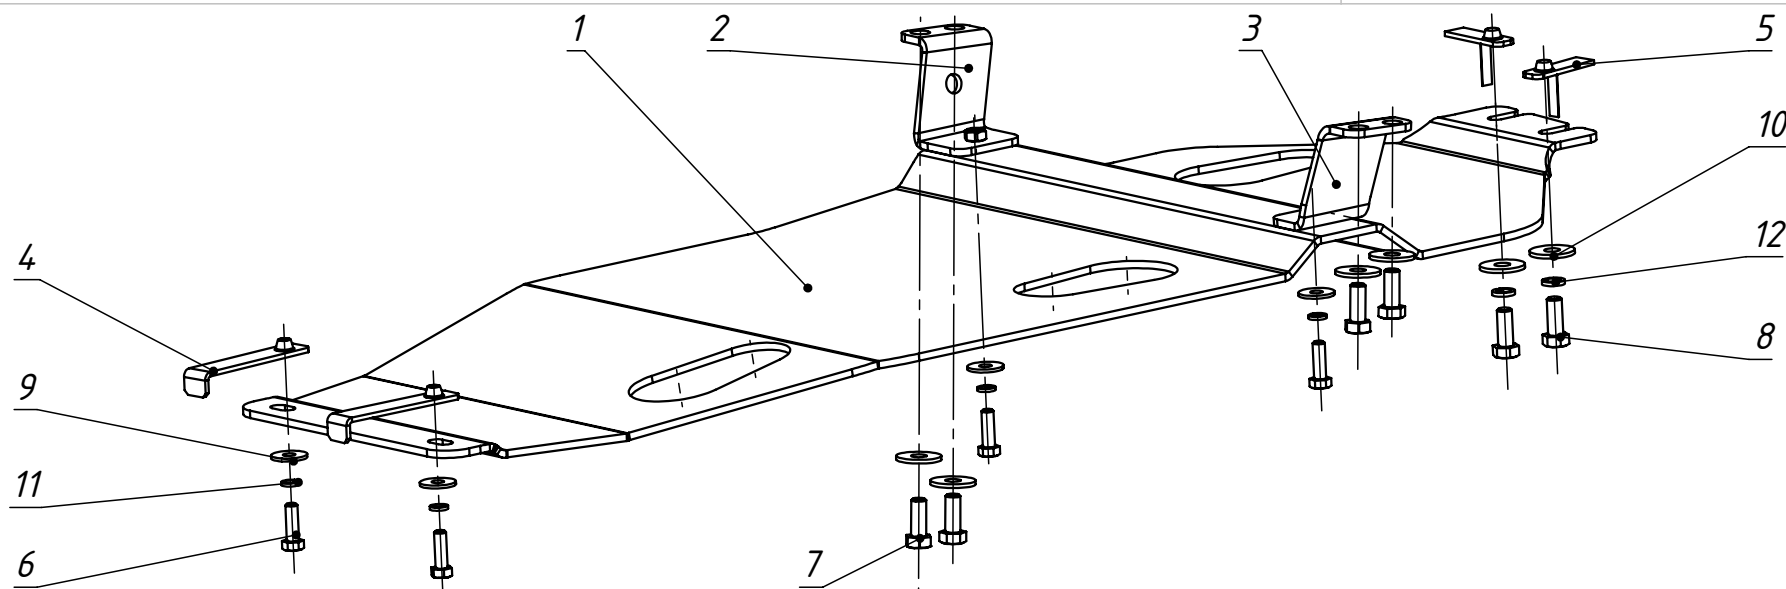

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Кронштейн правый в сборе	1
3	Кронштейн левый в сборе	1
4	Планка закладная	2
5	Планка закладная	2
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
7	Болт М10х25х1.25 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	2
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
10	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2

1. Прикрутить кронштейны (поз. 2, 3) в штатные отверстия днища автомобиля болтами (поз. 7).
2. Установить закладные планки (поз. 4) соосно отверстиям поперечной балки двигателя.
3. Установить закладные планки (поз. 5) соосно отверстиям поперечной балки КПП.
4. Наживить болты (поз. 8) с шайбами (поз. 10, 12) в закладные планки (поз. 5)
5. Завести защиту КПП (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
6. Закрепить защиту (поз. 1) в передней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 11) к закладным планкам (поз.4).
7. Закрепить защиту в средней части болтами (поз.7) к кронштейнам (поз. 2, 3)
8. Затянуть весь крепеж.