

Арт.


Защита раздаточной коробки ТагАЗ Tager

Коробка: МКПП/АКПП



77.01.221

77.01.222

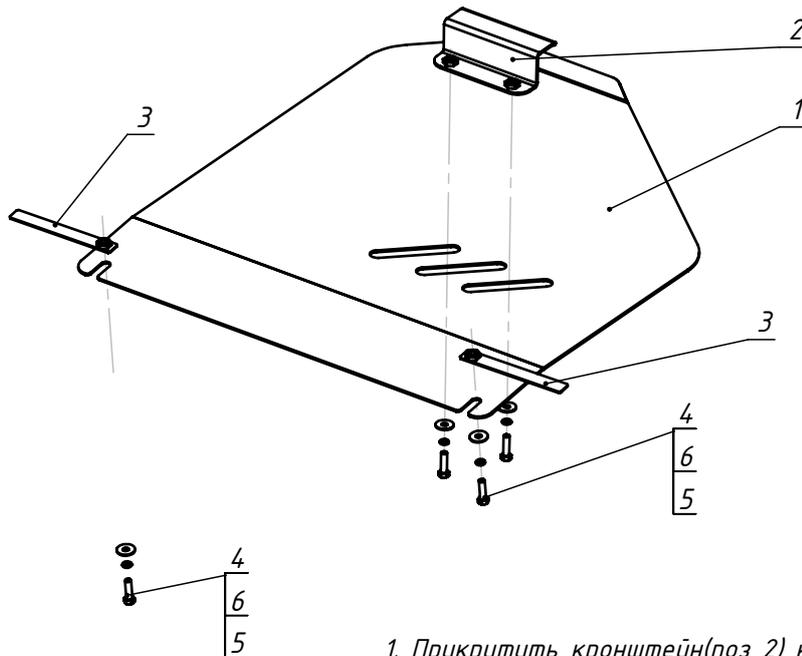

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита РК	1
2	Кронштейн	1
3	Закладная гайка М8	2
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

1. Прикрутить кронштейн(поз 2) к задней части защиты на один болт (поз.4) с шайбами(поз. 5,6) не затягивая.
2. Положить закладные гайки (поз.3) соосно отверстиям , наживить болты (поз.4) с шайбами(5,6).
3. Надеть переднюю часть защиты на болты (поз.4).
4. Прикрутить кронштейн вторым болтом (поз.4) с шайбами(поз.5, 6) так, что бы между защитой и кронштейном прошла поперечная труба.
5. Затянуть все болтовые соединения.