
Apm 77.03.021 77.03.022

Защита картера LC 100

Год выпуска: 2009-Двигатель: 2,6 дизель

Κοροδκα: ΜΚΠΠ



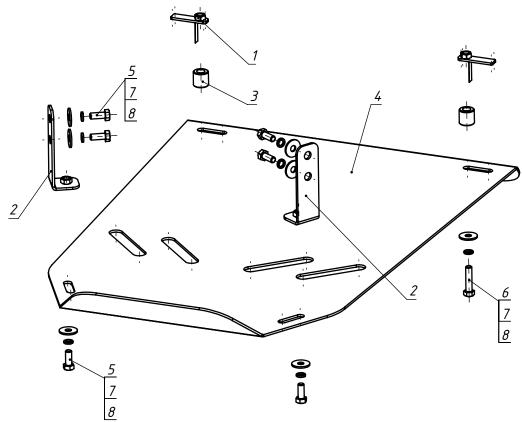

ПОЗИЦИЯ	Наименование	K-B0
1	Планка закладная	2
2	Кронштейн	2
3	Втулка 20х20	2
4	Защита картера	1
5	Болт M8x20 ГОСТ 7798-70	6
6	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
7	<i>Шαūδα 8 Η ΓΟCT 6402-70</i>	8
8	<i>Шαūδα 8 ΓΟCT 6958-78</i>	8

Защита картера крепится к двум кронштейнам в передней части и к поперечной балке подрамника в задней части. Для установки защиты необходимо:

- 1. Прикрутить кронштейны поз.2 к диагональным балкам рамы болтами поз. 5 с шайбами поз.7, 8.
- 2. В отверстия поперечной балки рамы установить закладные планки поз.1.
- 3. Прикрутить защиту картера поз.4 к установленным кронштейнам болтами поз. 5 с шайбами поз.7, 8. и к закладным планкам болтами поз. 6 с шайбами поз.7, 8, установив проставочную втулку поз.3.
- 4. Затянуть все резьбовые соединения.