


Арт

Защита КПП Sokon

80.01.121
80.01.122

Год выпуска 2008- по н.в.
Двигатель: 1.1/1.3 Бензин
Коробка: МКПП

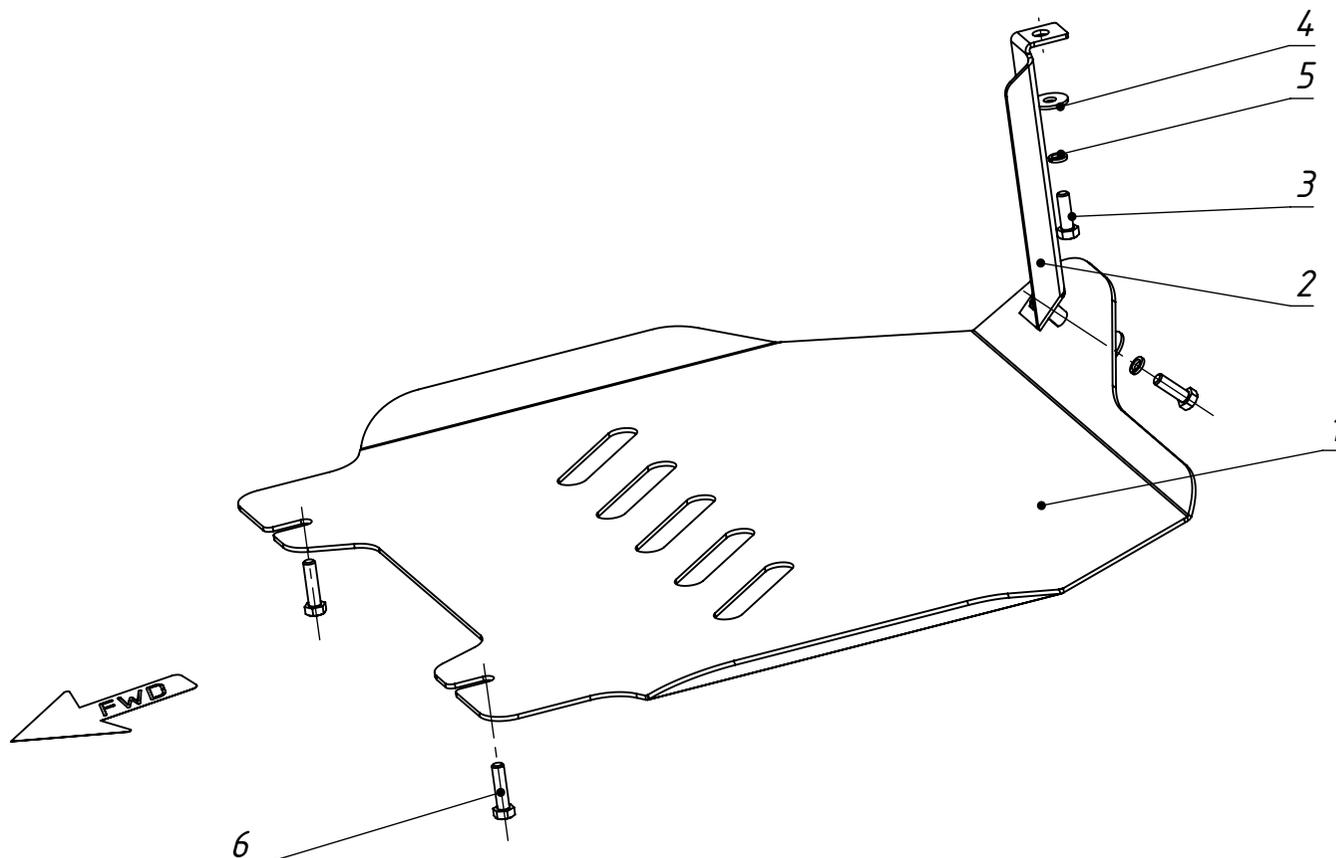

- Защита КПП (поз. 1) крепится в трех точках и устанавливается только совместно с защитой картера (арт. NLZ.80.01.021 NEW). Для этого необходимо:
1. Выкрутить передний болт крепления бензобака.
 2. Прикрутить кронштейн (поз. 2) к опоре бензобака болтом (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5).
 3. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на задние болты защиты картера (поз. 6).
 4. Закрепить защиту в задней части болтом (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5) к кронштейну (поз. 2).
 5. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Кронштейн	1
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
6	Болт защиты картера	2