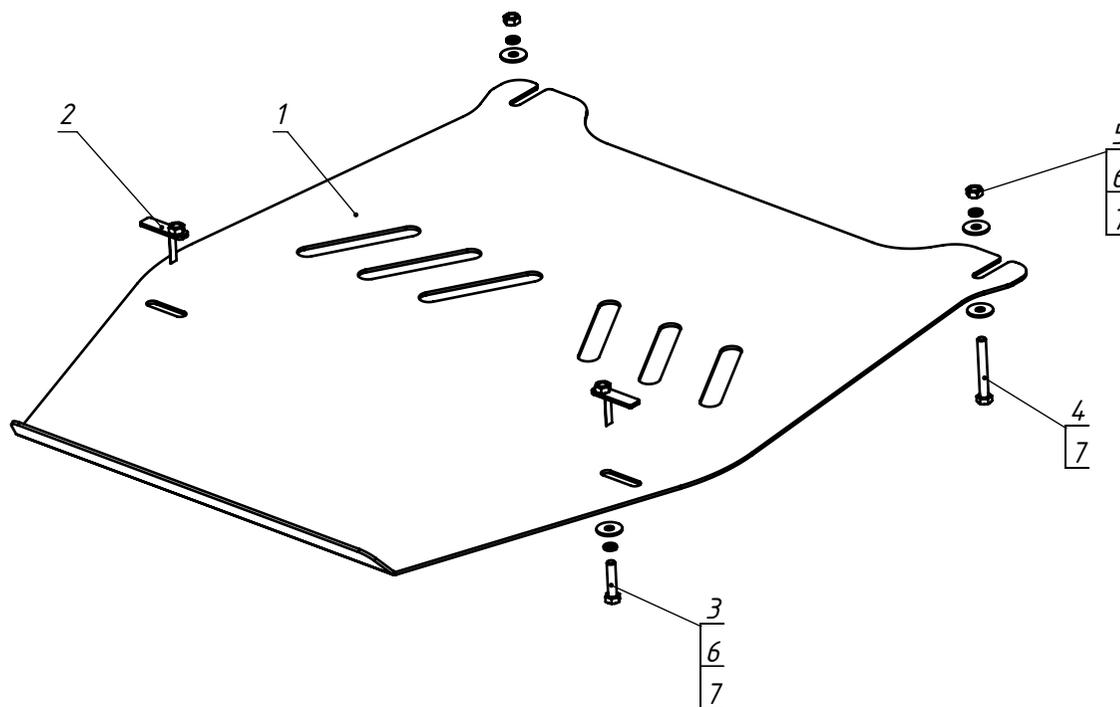


Арт

Защита картера Cadillac SRX

07.02.021
07.02.022Год выпуска: 2006 – по н.в.
Двигатель: 3,6л, 4,6л
Коробка: АКПП

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

Для установки защиты картера необходимо:

1. Установить закладные планки поз.2 в штатные отверстия подрамника.
2. В штатные сквозные отверстия подрамника, располагающиеся в задней части, наживить болты поз.4 с гайкой поз.5 и шайбами поз.6,7.
3. Защиту картера поз. 1 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить болтами поз.3 с шайбами поз.6,7 к установленным в передней части закладным.
4. Затянуть все резьбовые соединения.