

Арт.

Защита картера Chevrolet Cruze, Opel Astra (2010г.)


08.13.021

08.13.022

Год выпуска: 2009 - по н.в.

Двигатель: 1,6л.

Коробка: МКПП/АКПП

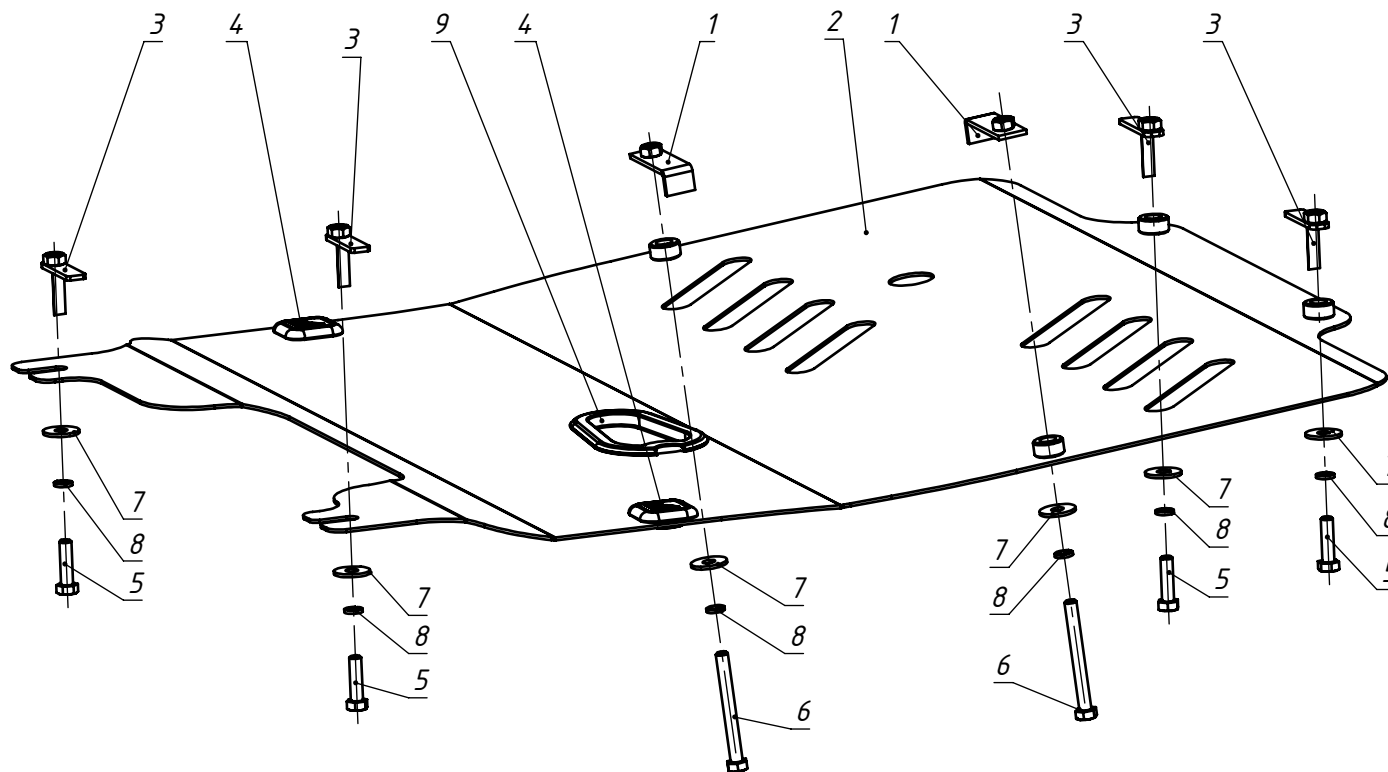

Поз.	Наименование	К-во.
1	Закладная планка	2
2	Защита картера в сборе	1
3	Планка закладная	4
4	Демпфер	2
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт М8х75 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
9	Заглушка	1

Защита картера (поз. 2) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

1. Установить заглушку (поз.9) в технологическое отверстие защиты картера в сборе (поз.2).
2. Для удобства установки закладных планок (поз. 1) демонтировать пистоны, крепящие доковые пыльники.
3. В подрамник установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты в задней части подрамника М8х30 (поз. 5) с шайбами (поз. 7,8).
4. U-образными пазами навесить защиту картера на болты М8х30 и прикрутить её спереди болтами М8х30 (поз. 5) с шайбами (поз. 7,8).
5. Между отсоединенным доковым пыльником и подрамником просунуть руку и, придерживая закладную планку (поз. 1), прикрутить защиту картера к подрамнику при помощи болтов М8х75 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).
6. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Вставить на место пистоны.