


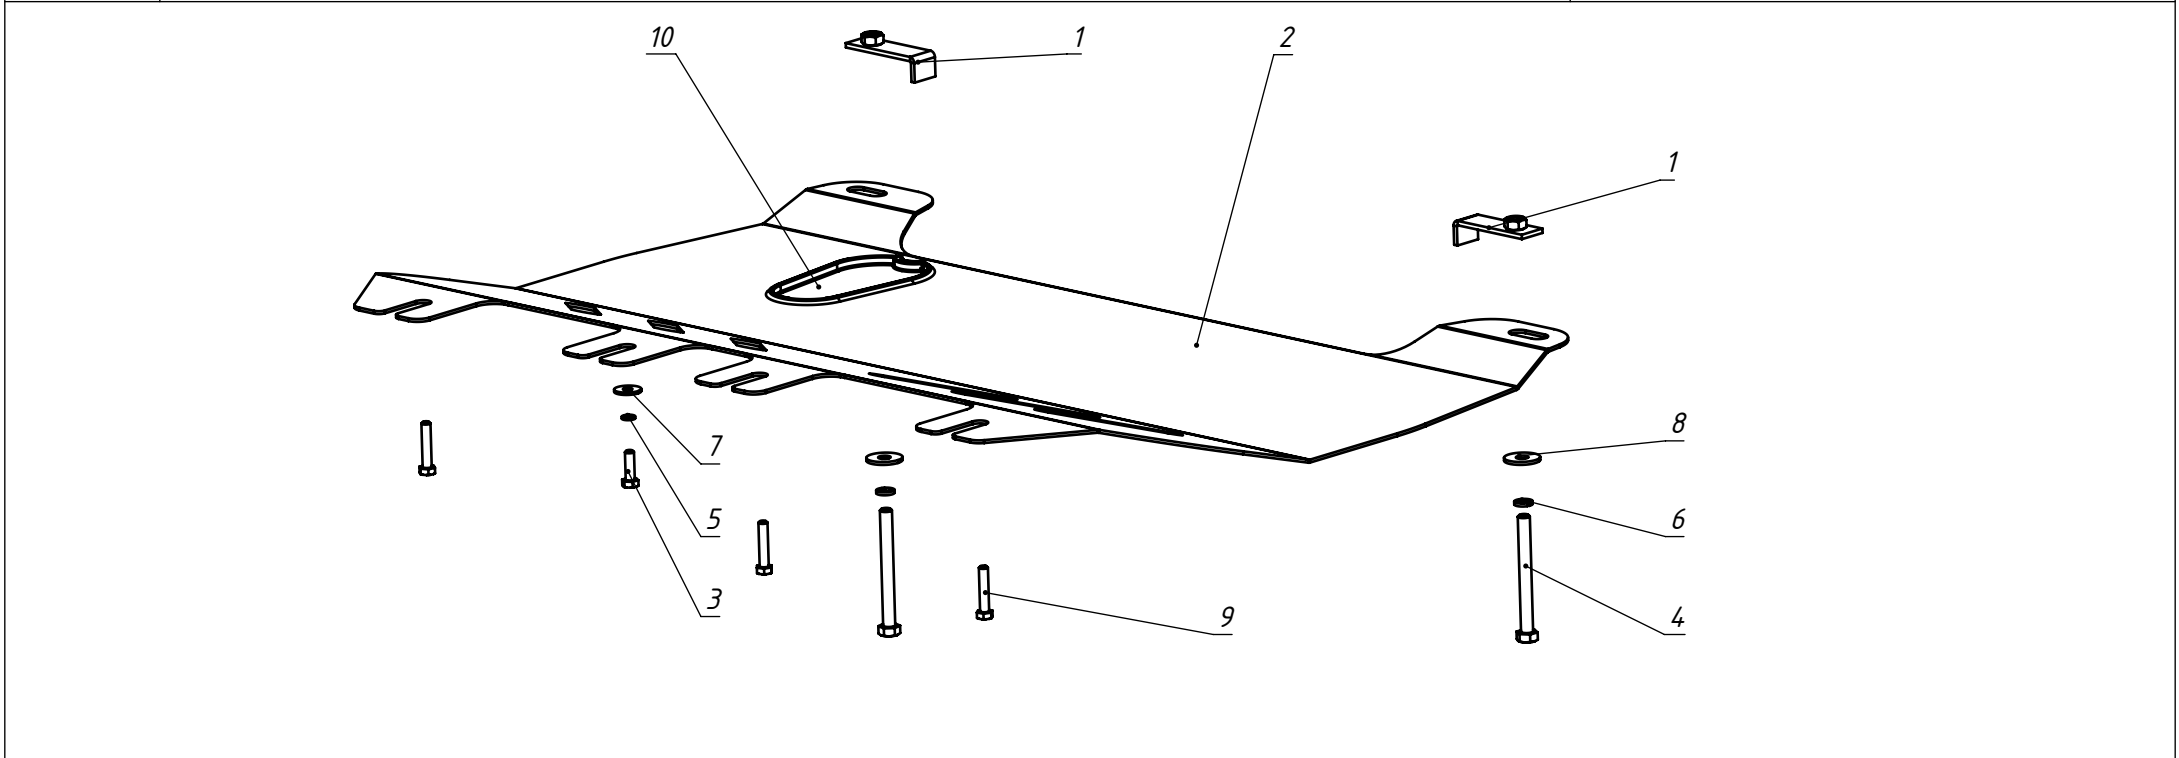

Поз	Наименование	К-во
1	Закладная планка	2
2	Защита картера	1
3	Болт М6х20 ГОСТ 7798-70	1
4	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	1
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	1
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
9	Штатный болт	3
10	Заглушка	1

1. Снять штатный пыльник. в передней части а/м ослабить 3 штатных болта М6 (поз. 9).
2. Установить закладные гайки (поз. 1) на подрамник двигателя соосно технологическим отверстиям.
3. Завести переднюю часть защиты (поз. 2) между пыльником и балкой радиатора.
4. Заднюю часть защиты крепить болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 8).
5. В передней части крепить болтом (поз. 3) с шайбами (поз. 5, 7) и штатными болтами (поз. 9).
6. Затянуть весь крепеж.