


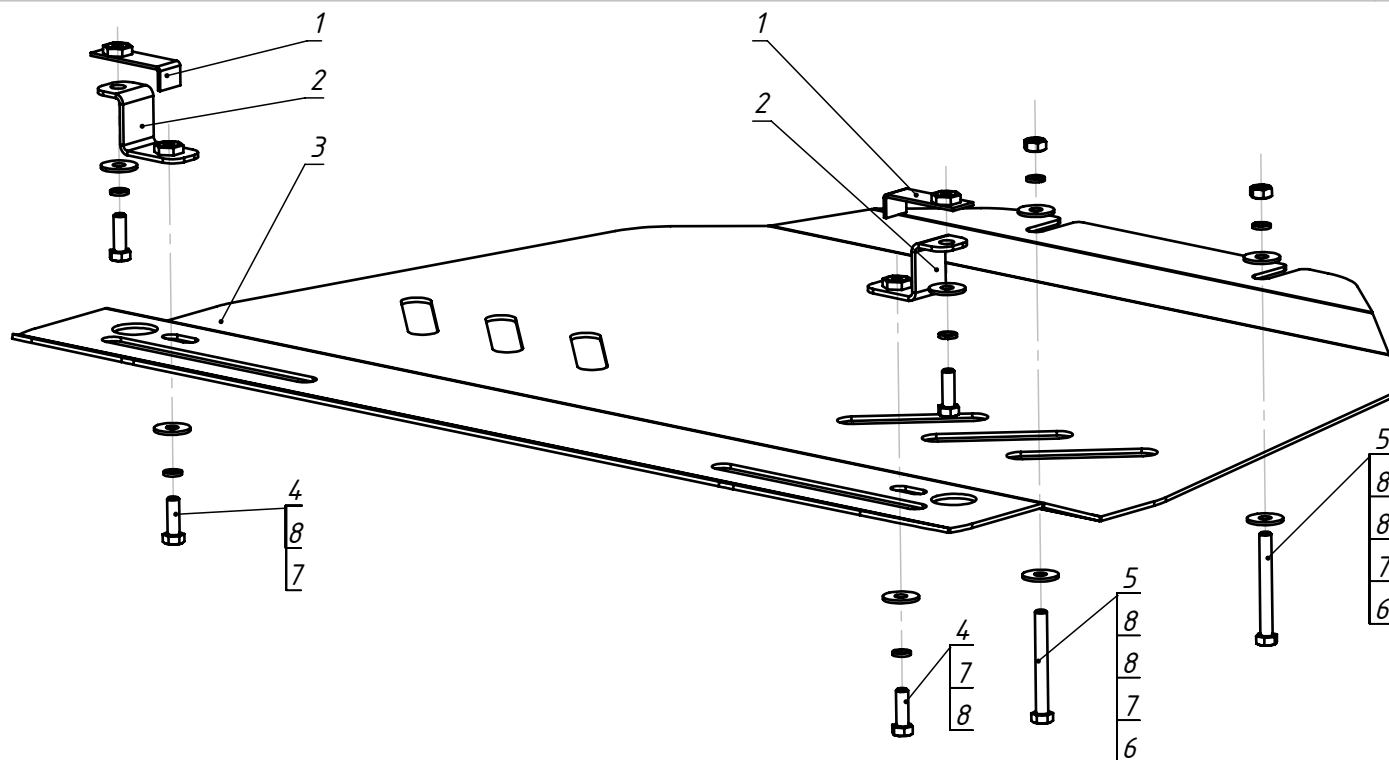

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Закладная гайка М8	2
2	Кронштейн	2
3	Защита картера	1
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
5	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	2
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	8

1. Удалить в передней части пыльника клипсы.
2. Установить закладные гайки (поз.1), соосно отверстиям, прикрутить к ним кронштейны (поз.2) болтами (поз.4) с шайбами (поз.7,8).
3. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз.7,8) и гайкой(поз. 6) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
4. Навесить защиту (поз.3) на болты (поз.5).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.4) с шайбами (поз.7,8) к кронштейнам(поз.2).
6. Затянуть весь крепеж.