


Арт

Hyundai Sonata NF Защита картера

20.25.021
20.25.022

Коробка: МКПП/АКПП

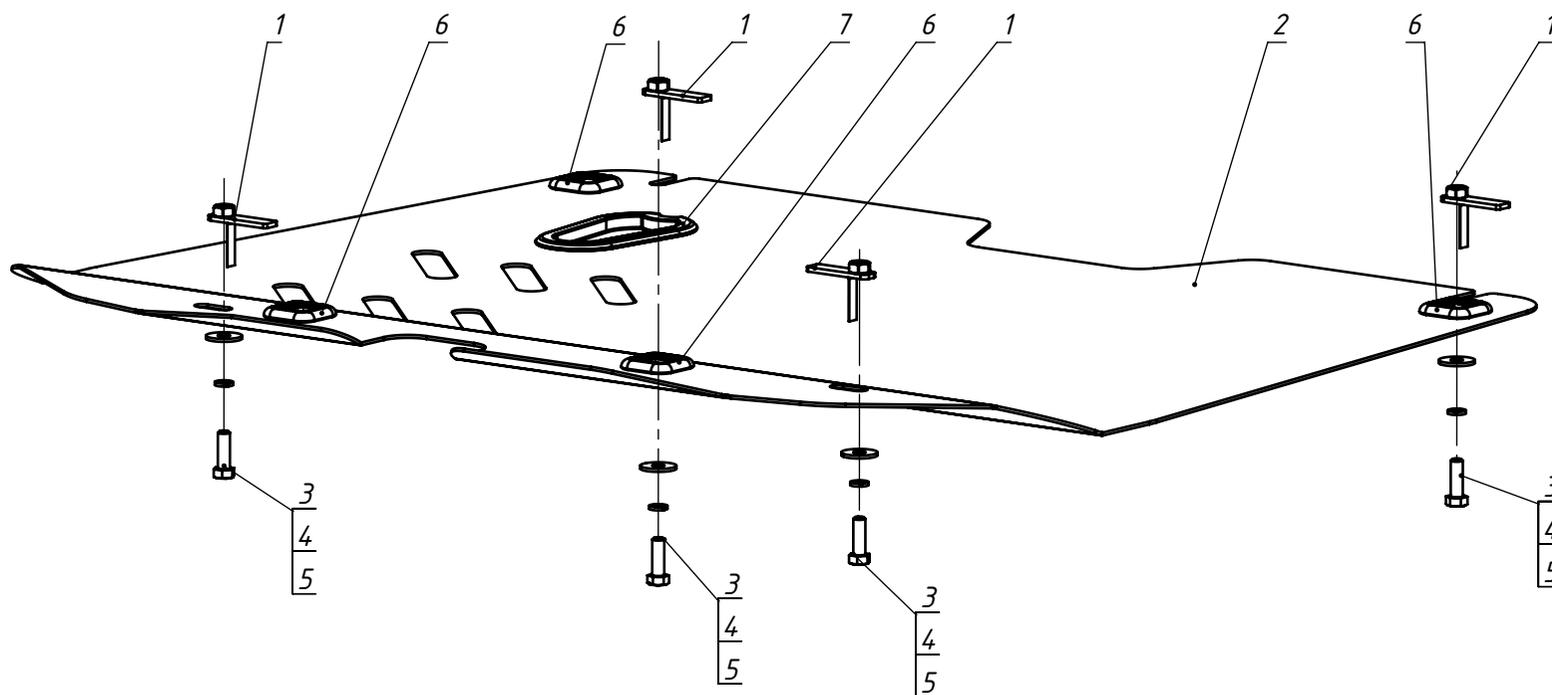

Поз	Наименование	К-во
1	Планка закладная	4
2	Защита картера	1
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	Демпфер	4
7	Заглушка	1

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник моторного отсека.
2. Установить планки закладные (поз. 1) в отв. подрамника. Наживить задние болты (поз. 3) с шайбами (поз. 4,5). Не затягивать.
3. Навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 2) и прикрутить её спереди болтами (поз. 3) с шайбами (поз.4,5).
4. Установить демпферы (поз.6) и заглушку (поз.7)
5. Затянуть все резьбовые соединения.