


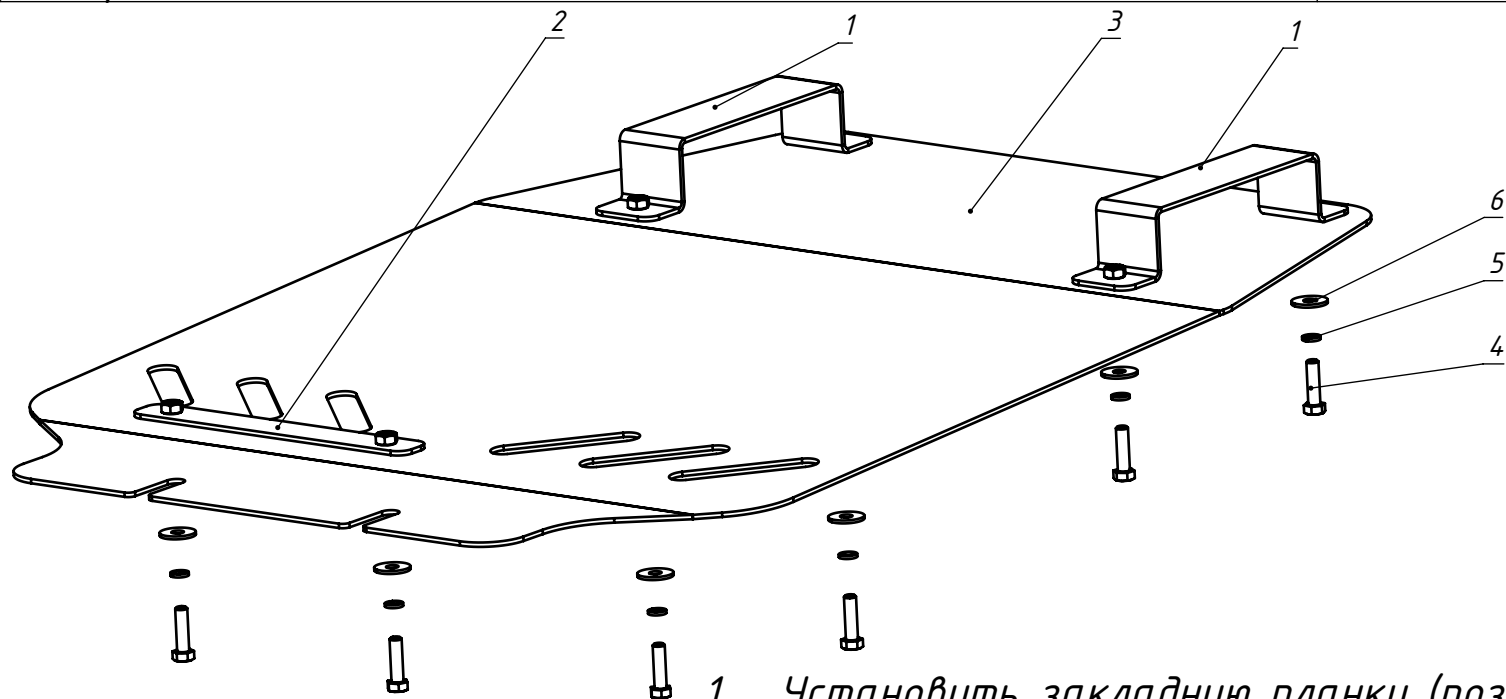

1. Установить закладную планку (поз. 2) в подрамник двигателя.
2. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 5, 6) в закладную планку (поз. 2) через сквозные отверстия подрамника.
3. Установить кронштейны (поз. 1) на поперечную балку КПП.
4. Навесить защиту (поз. 3) на болты (поз. 4).
5. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 5, 6) к кронштейнам.
6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	2
2	Планка закладная	1
3	Защита КПП	1
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	6
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6