
Apm

33.15.021 33.15.022

Защита картера Mazda 2

Год выпуска: 2008-Двигатель: 1,5 бензин Коробка: МКПП/АКПП

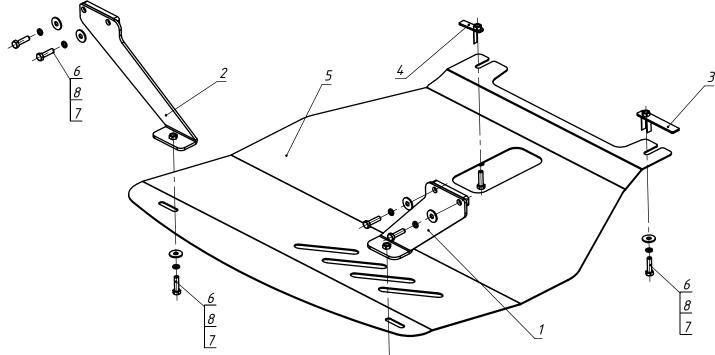



ПОЗИЦИЯ	Наименование	K-B0
1	Кронштейн левый	1
2	Кронштейн правый	1
3	Планка закладная	1
4	Планка закладная	1
5	Защита картера	1
6	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	8
7	<i>Шаūδа 8 ΓΟCT 6958-78</i>	8
8	<i>Шαῦδα 8 Η ΓΟCT 6402-70</i>	8

Защита картера крепится в двух точках к подрамнику и в двух точках к кронштейнам.

Для установки защиты необходимо:

- 1. Открутить штатные болты крепящие лонжероны в передней части автомобиля (по два болта с каждой стороны).
- 2. Прикрутить кронштейны поз.1, поз.2 к лонжеронам болтами поз.6 с шайбами поз.7,8.
- 3. Установить закладные планки поз.3, поз.4 в отверстия подрамника и наживить в них болты поз.6 с шайбами поз.7,8.
- 4. Защиту картера поз.5 U-образными пазами накинуть на наживленные болты и прикрутить болтами поз.6 с шайбами поз.7,8 к кронштейнам поз.1,2.
- 5. Затянить все резьбовые соединения.