


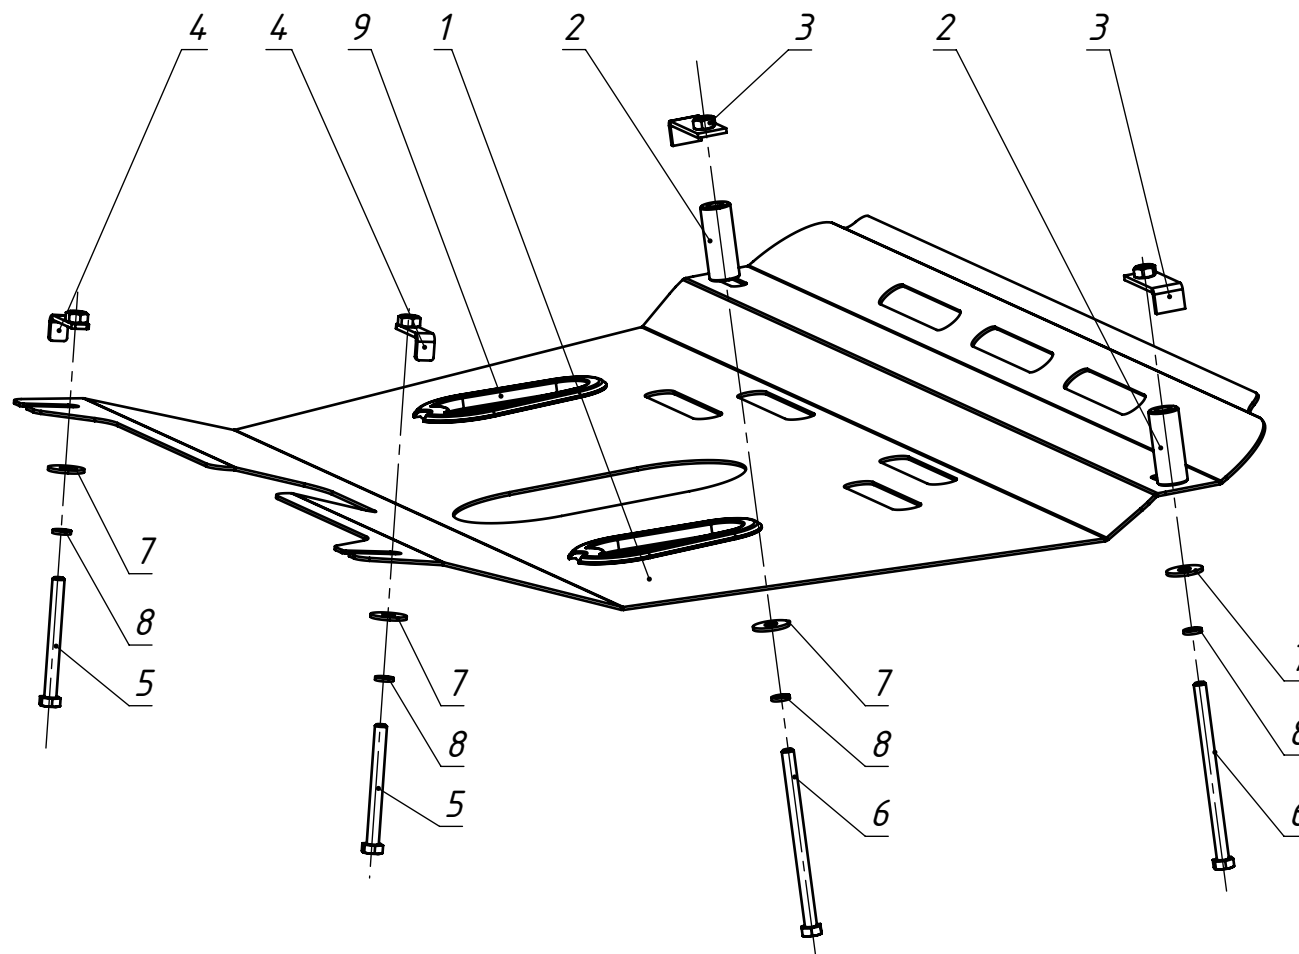

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x50	2
3	Закладная планка	2
4	Планка закладная	2
5	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
6	Болт М8х120 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
9	Заглушка	2

Защита картера (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 3) и планки закладные (поз. 4) соосно технологическим отверстиям подрамника.

2. Установить защиту, прикрутив её спереди к закладным планкам через втулки (поз. 2) болтами М8х120 (поз.6) с шайбами (поз.7, 8) и сзади болтами М8х80 (поз.6) с шайбами (поз.7, 8).

3. Затянуть все резьбовые соединения.

4. Заглушки (поз.9) установить перед установкой защиты.