


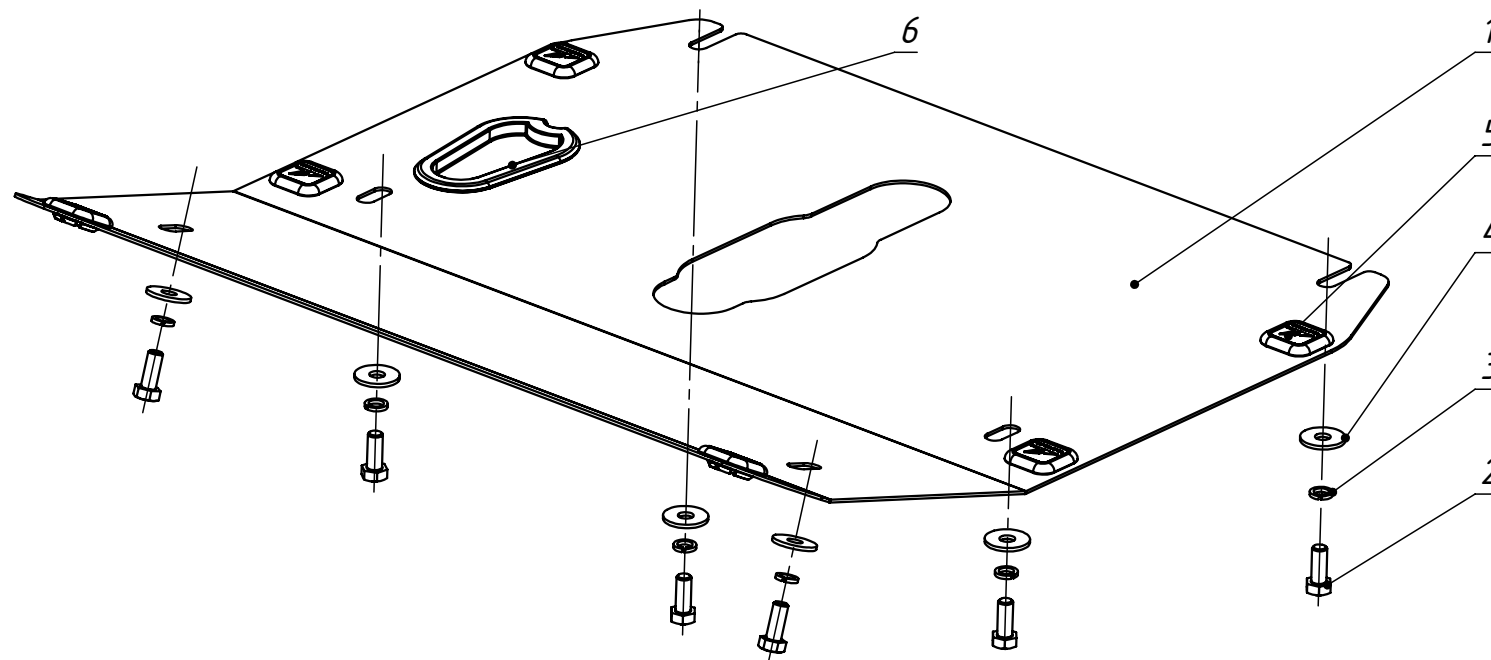

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М10х25х1.25 ГОСТ 7798-70	6
3	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	6
4	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6
5	Демпфер	6
6	Заглушка	1

1. Наживить болты (поз. 2) с шайбами (поз. 3, 4) в задние шатные резьбовые отверстия подрамника.
2. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты (поз. 2).
3. Закрепить защиту (поз. 1) в передней части болтами (поз. 2) с шайбами (поз. 3, 4).
4. Затянуть весь крепеж.